

МАНЫА

Вентилятор

Модель FS100W

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон



Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Не закрывайте и не ограничивайте воздушный поток устройства

Не используйте в пыльной среде

Для максимальной производительности обеспечьте расстояние от стены до прибора не менее 50 см

Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом.

Если вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите Руководство. Если же информации в Руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по номеру +7 8452 744 566 для получения помощи уполномоченного специалиста.

Содержание

Меры безопасности -----	4
Технические характеристики -----	6
Описание прибора -----	7
Панель управления и функции -----	8
Пульт дистанционного управления -----	9
Рекомендации по обслуживанию -----	10
Информация о производителе -----	12
Гарантийный талон -----	13

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкции перед эксплуатацией устройства.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Прибор должен быть подключен только к заземленной розетке 220–240 В.
- Если у вас есть какие-либо сомнения относительно пригодности вашей личной электросети, сначала убедитесь, что она проверена и, при необходимости, изменена квалифицированным электриком.
- Этот вентилятор был протестирован и безопасен в использовании. Пожалуйста, используйте с осторожностью.
- Перед разборкой, сборкой или очисткой устройства отключите питание от устройства.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы о безопасном использовании этого устройства и не понимают связанных с этим опасностей.
- Не чистите устройство распылением или погружением в воду.
- Никогда не подключайте устройство к электрической розетке с помощью удлинителя. Если розетки нет, ее должен установить квалифицированный электрик.
- Никогда не используйте этот прибор, если какая-либо его часть повреждена. Убедитесь, что шнур питания не натянут, не касается острых предметов/краев и не проходит под устройством.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания. Если требуется замена, используйте только адаптер, рекомендованный производителем.
- Любое обслуживание, кроме регулярной очистки, должно выполняться авторизованным сервисным представителем. Несоблюдение может привести к аннулированию гарантии.
- Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме как по назначению.
- Никогда не используйте вилку в качестве переключателя для включения и выключения вентилятора. Используйте кнопку питания, расположенную на панели управления.
- Всегда устанавливайте устройство на сухую и устойчивую поверхность. Не перемещайте и не наклоняйте устройство.

- Высокоскоростные вентиляторы предназначены для создания быстрого движения воздуха, поэтому следите за тем, чтобы вентилятор не располагался рядом с занавесками или любыми другими предметами, которые могут попасть во входное отверстие вентилятора.
- Прибор не следует устанавливать в ванной комнате и в других помещениях с избыточной влажностью.
- Не используйте данное устройство в среде с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами или при температуре выше 40°C.
- Избегайте хранения/хранения устройства под прямыми солнечными лучами.
- Пульт содержит литиевую батарею, храните его в недоступном для детей месте. Обратитесь за медицинской помощью при проглатывании.
- Извлеките батарею из пульта перед хранением или если она разрядилась, чтобы предотвратить утечку.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ FS100W

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220-240 В

ЧАСТОТА: 50 Гц

ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА - DC 24 В

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ - 10 Вт

ВЫСОТА (РЕГУЛИРУЕМАЯ): 72СМ - 114СМ - 162 СМ

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ: 9

КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ: 3




УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ: ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (ВВЕРХ И ВНИЗ)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

ТАЙМЕР: 8 ЧАСОВ



РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА НА 360 °

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

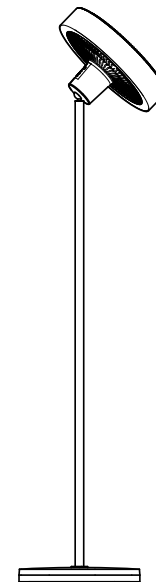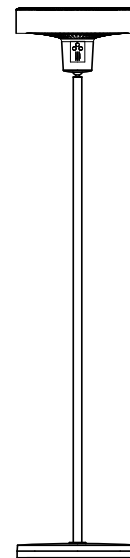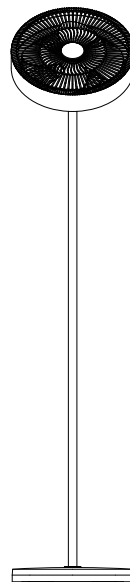


Описание прибора

1. Убедитесь, что электрический кабель изделия не вызывает опасности спотыкания или падения.
2. Всегда располагайте вентилятор на ровной поверхности.
3. Изделие должно находиться в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держите вентилятор вдали от источников тепла, агрессивных газов и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
4. Не пытайтесь перемещать устройство во время его работы. Убедитесь, что оно выключено, прежде чем начать его перемещать.

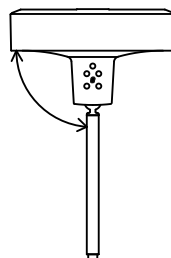
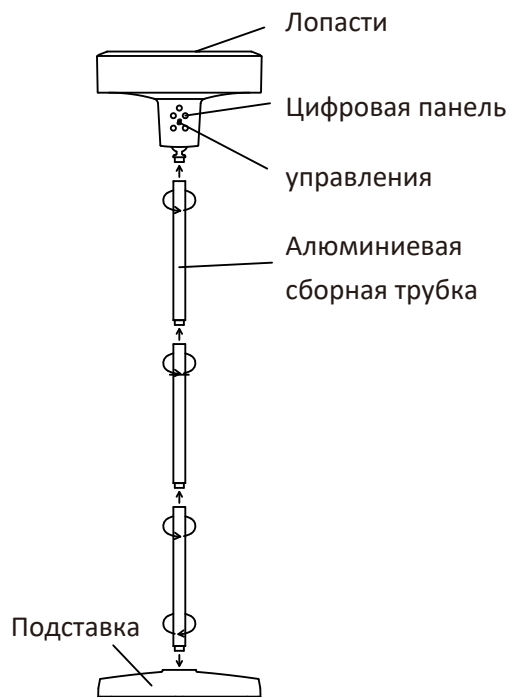


При регулировке угла, пожалуйста держите трубку одной рукой, второй изменяйте угол наклона лопастей.

(Производите регулировку угла наклона аккуратно, чтобы не повредить механизм регулировки)

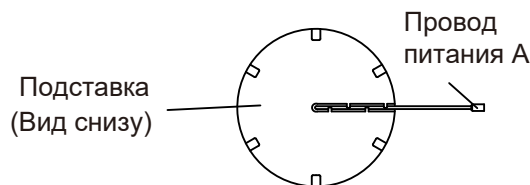

Панель управления и функции

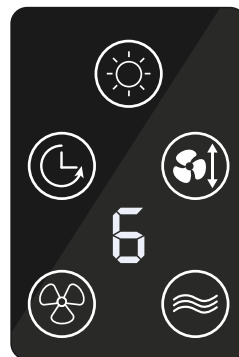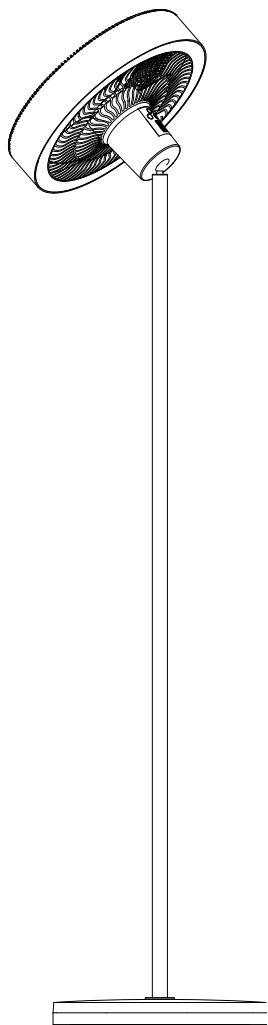

Подсветка

Нажмите, чтобы запустить функцию освещения в режимы 1/2/3.



Таймер

Нажмите, чтобы запустить функцию таймера. Каждое нажатие увеличивает таймер на 1 час. Функцию таймера можно установить в диапазоне от 1 до 8 часов. При выключении продукта функция таймера будет сброшена.



Регулировка направления потока

Нажмите для изменения направления потока воздуха вверх/вниз



Питание

Нажмите для включения/отключения вентилятора



Регулировка скорости

При запуске нажмите, чтобы выбрать желаемую скорость вращения от 1 до 9.

Пульт дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием снимите транспортировочную пластину для изоляции батареи.

Регулировка направления потока


Нажмите для изменения направления потока воздуха вверх/вниз

Включение/выключение

Нажмите для включения/отключения вентилятора

Блокировка управления

Нажмите и удерживайте 3 сек для блокировка управления

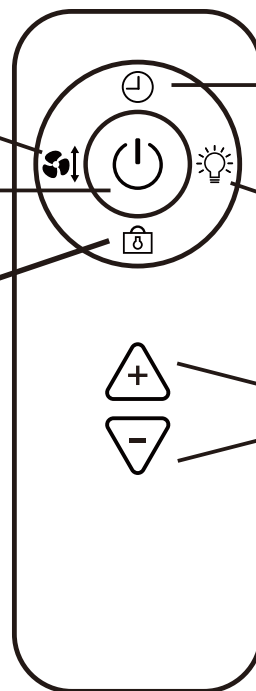

Таймер

Нажмите, чтобы запустить функцию таймера. Каждое нажатие увеличивает таймер на 1 час. Функцию таймера можно установить в диапазоне от 1 до 8 часов. При выключении продукта функция таймера будет сброшена.

Подсветка

Нажмите, чтобы запустить функцию освещения в режимы 1/2/3.

Регулировка скорости вращения

Установка батареи в пульт

Пульт дистанционного управления питается от 1 батареи CR2025, чтобы заменить:

1. Переверните пульт и снимите заднюю крышку.
2. Извлеките разряженную батарею.
3. Замените батарею на батарею того же типа. Убедитесь, что ориентация соответствует маркировке внутри батарейного отсека.

Обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед очисткой или перед выполнением любого технического обслуживания выключите устройство и отсоедините его от сети. Очистка и хранение

- Очистите вентилятор тряпкой или мягкой тканью.
- Никогда не используйте химические растворители, так как они могут серьезно повредить устройство. Убедитесь, что вода не попадает на панель управления или двигатель вентилятора.
- Не используйте устройство, пока оно полностью не высохнет.
- Для хранения поместите вентилятор в оригинальную коробку или накройте вентилятор, чтобы защитить его от пыли.
- Хранить в прохладном сухом месте.

Поиск неисправностей

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство или обращаться к не авторизованным мастерским. Это может привести к аннулированию гарантии на устройство или причинить серьезный вред прибору.

Прибор не включается:

- Убедитесь, что вилка питания вставлена в розетку.
- Убедитесь, что выключатель питания включен.
- Убедитесь, что питание включено.

Вентилятор трясется:

- Проверьте, стоит ли он на плоской поверхности.
- Проверьте, нет ли под ним посторонних предметов.
- Если проблема не решена с помощью приведенных выше решений, свяжитесь с нами для получения дальнейших указаний.

Рекомендации по охране окружающей среды

Не утилизируйте данное изделие вместе с бытовыми отходами. Электротехнические отходы должны утилизироваться отдельно, так как требуется специальная обработка.

Относительно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что оборудование, отмеченное этим знаком, нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами, а следует собирать отдельно и надлежащим образом утилизировать в соответствии с местными правилами. Это позволяет использовать или перерабатывать большую часть материалов вашего продукта с истекшим сроком службы экологически безопасным способом, чтобы уменьшить нагрузку на природные ресурсы.



Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год с даты продажи

Производитель: ООО "Компания Таймит Текнолоджи "
Кабинет 1101-1103, 11 этаж, Блок А, Южоу плаза, № 78
улица Северный Кеюан, район Наньшан, Шэнчжэнь,
Китай.

Импортер:
ООО "Реванш" 410506, Россия, Саратовская область, г.
Саратов, тер. Вольский тракт, стр. 14

Авторизованный сервисный центр:
ООО «Сервисный центр «Реванш» 410506,
Россия, Саратовская область, г. Саратов,
тер. Вольский тракт, стр. 14/1 Россия,
Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Чапаева д.32/36 тел: +7 8452 744 566
или +7 8452 744 366 screvansh.ru

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

