

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

MANYA



СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
DM84WB

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника Manya разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме. Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации. При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности (при наличии возможности), отсутствии механических повреждений, проверить комплектность и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Руководство по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.mymanya.ru

Содержание

Назначение	5
Меры безопасности	5
Требования безопасности	7
Комплектность	8
Устройство сушильной машины	9
Установка и подготовка к использованию	10
Панель управления	14
Эксплуатация	21
Техническое обслуживание и уход	25
Возможные неисправности и методы их устранения	29
Технические характеристики	32
Хранение	33
Условия транспортировки и утилизации	33
Информация о изготовителе	34
Гарантия и ремонт	35
Гарантийный талон	39

Назначение

Сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для сушки текстильных изделий и верхней одежды, пригодных для машинной сушки.

Внимание: Для любого требуемого обслуживания, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Меры безопасности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Когда сушильная машина работает, пожалуйста, не вынимайте вилку из розетки и не выключайте питание. Когда машина не используется или не подвергается чистке, пожалуйста, выньте вилку из розетки и не тяните за шнур питания. Не вставляйте вилку шнура питания мокрыми руками.
3. Сушильную машину нельзя устанавливать на открытом воздухе и во влажной среде. Если на сушильную машину случайно попала вода или вода просочилась внутрь, ее необходимо проветрить и просушить перед использованием.

4. Мокрая одежда должна быть отжата перед помещением в сушильную машину, чтобы предотвратить попадание воды на электрические детали, что может привести к повреждению сушильной машины и вызовет риск возникновения опасности.
5. Пожалуйста, установите сушильную машину в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать несчастных случаев.
6. Когда сушильная машина функционирует, не используйте рядом с ней воспламеняющиеся аэрозоли. При утечке газа или воспламеняющегося газа не вынимайте вилку из розетки, не включайте и не выключайте машину.
7. Не допускается сушить одежду с использованием легковоспламеняющихся моющих средств, растворителей для химчистки, бензина, эфирных масел и других химических веществ.
8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не переоборудуйте машину самостоятельно.
9. Не включайте сушильную машину с влажными руками и ногами.
10. Не сушите с помощью сушильной машины дождевик, велосипедный чехол или другие предметы, содержащие резину или подобные эластичные материалы.
11. Не ставьте на сушильную машину ничего горячего или тяжелого.
12. Не храните в сушильной машине зажигалки, сухой лед, бензин или другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
13. Дверцу сушильной машины можно открывать только после завершения процедуры. Не открывайте дверцу принудительно.

Требования безопасности

1. Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
2. Не подключайте устройство к сети, если вилка или шнур повреждены. В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта.
3. Для предотвращения ошибок при установке и использовании розетки и обеспечения безопасности, необходимо, чтобы установка розетки и подключение заземляющего провода осуществлялись квалифицированным электриком.
4. Никогда не соединяйте провод заземления с проводом противопожарной сигнализации или нулевым проводом, иначе корпус будет наэлектризован, что легко приведет к риску поражения электрическим током.
5. Когда сушильная машина не используется, лучше всего вынуть вилку из розетки, чтобы обеспечить безопасность.
6. Сушильная машина использует переменный ток. Если напряжение находится в пределах 10%, машина может использоваться в нормальном режиме.
7. Если необходимо использовать автоматический выключатель с заземленной защитой от утечки (защитой от заземления), его символ должен быть  обеспечить соответствие вилки и розетки.
8. В целях безопасности, используйте оригинальные детали и аксессуары, предоставленные изготовителем. Если сушильная машина больше не может использоваться, ее следует утилизировать в специальном центре переработки.

9. Если материал одежды не подходит для сушки с помощью сушильной машины, не используйте данный прибор.
10. Не сушите нестиранную одежду.
11. Если существует опасность попадания пыли (например, угольного или каменного порошка), не используйте сушильную машину.
12. Не опирайтесь на дверцу машины, не забирайтесь и не садитесь на сушильную машину.
13. Если температура окружающей среды вокруг сушильной машины ниже 0°C, это может привести к повреждению от мороза.

Комплектность


Сушильная машина

Принадлежности:

- Стальной кронштейн
- Внешняя дренажная трубка
- Руководство по эксплуатации

Стальной кронштейн	Монтаж внешней дренажной трубы
	

Устройство сушильной машины

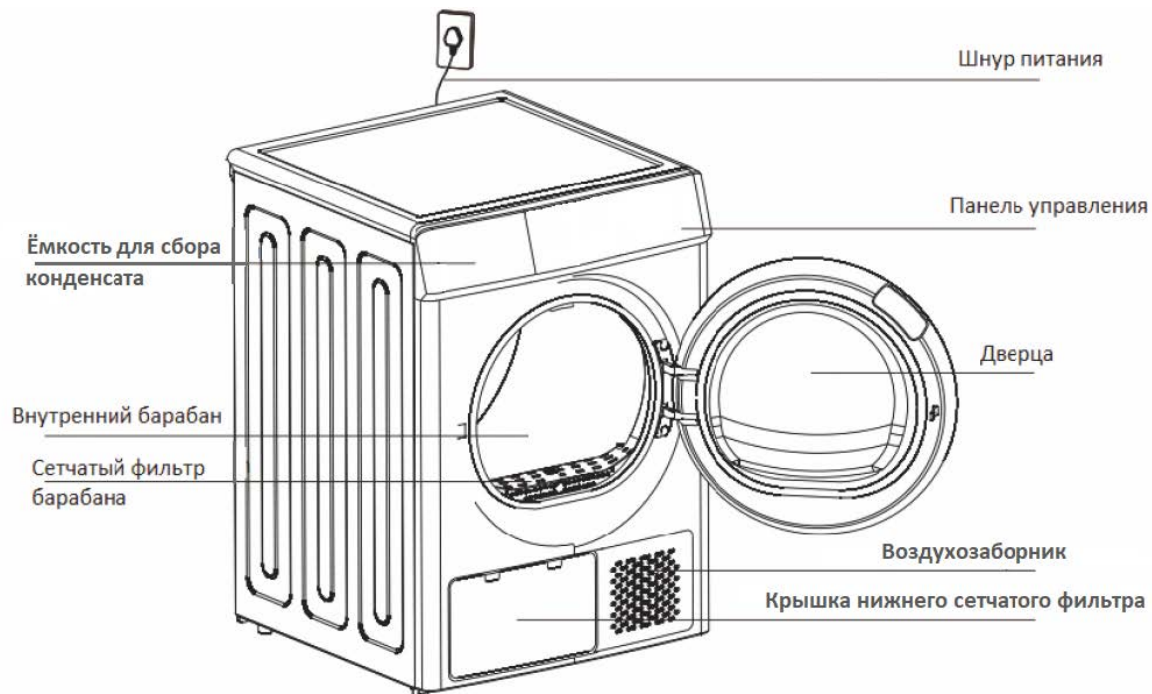

Примечание: Рисунок приведен в качестве справочной информации и может иметь внешние отличия от реального прибора.

Установка и подготовка к использованию

Установка

Распакуйте сушильную машину.


Внимание: Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Опасность удушья!

Убедитесь, что оборудование не было повреждено во время транспортировки. При обнаружении повреждений не подключайте машину – свяжитесь с продавцом немедленно.

Требования к установке

- Рекомендуется размещать сушильную машину и стиральную машину близко друг к другу, чтобы одежда могла быть высушена после стирки и отжима.
- Не устанавливайте сушилку в местах с повышенной запыленностью, чтобы избежать скопления пыли, закупоривающей воздухопровод сушилки

- Снимите все упаковки с сушильной машины, а затем поставьте ее на твердую и ровную поверхность.
- При установке отрегулируйте ножки, чтобы сушильная машина стояла в одной плоскости. Не заполняйте зазор между ножками и полом плюшевыми коврами или деревянными планками, чтобы не мешать работе машины.
- Обратите внимание, что место установки должно находиться на расстоянии не менее 5 см от другой мебели или стен.

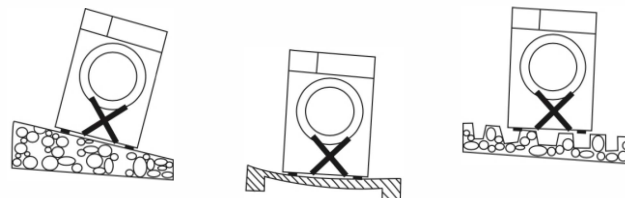

Установка уровня

Регулируя ножки, установите сушильную машину в одной плоскости. Высоту можно отрегулировать, вращая ножки.

Для регулировки высоты ножек сушильной машины можно использовать отвертку диаметром менее 4,5 мм.

Подключение питания

Убедитесь, что мощность соответствует требованиям, указанным на шильде сушильной машины.


Не используйте удлинитель или универсальную розетку для подключения.

Установка дополнительных принадлежностей

Внимание: Устанавливайте дополнительные принадлежности при необходимости, сушильная

машина может работать штатно без дополнительных принадлежностей.

(1) Установка внешней сливной трубы (установите ее при необходимости, если она не установлена, используйте емкость для сбора конденсата).

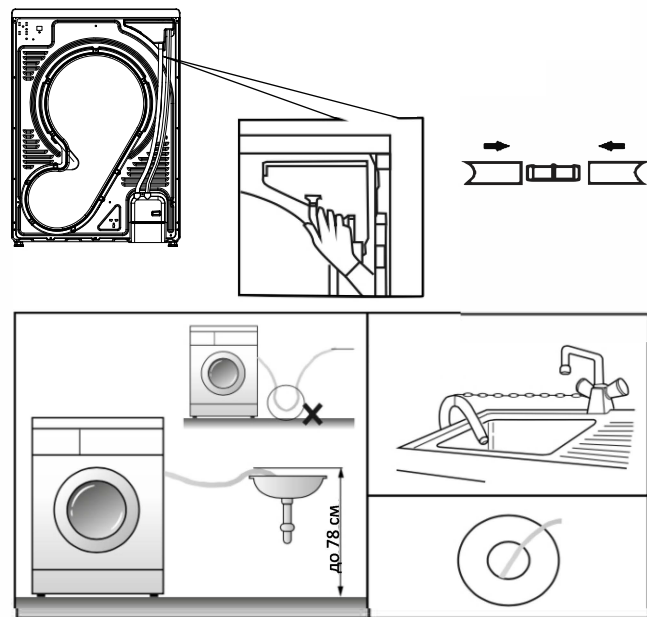

1. Вытяните верхнюю сливную трубу вниз.
2. Соедините верхнюю сливную трубу с внешней сливной трубой.
3. Закрепите внешнюю сливную трубу на муфту.
4. Вставьте внешнюю сливную трубу в канализацию раковины или сток в полу.

Внимание: Внешняя сливная труба не должна сгибаться.

Внимание: Убедитесь, что весь трубопровод не перекрыт.


(2) Установка корзины для сушки

Закройте сетчатый фильтр и установите его в исходное положение.

Сушильная корзина предназначена для сушки вещей, которым не подходит сушка в барабане: головные уборы, обувь, изделия из шерсти и плюша.

- Чтобы установить корзину для сушки, сперва установите ее нижнюю часть


в отверстия возле дверного фильтра, затем подвесьте на верхний паз в верхней части барабана, как показано на схеме ниже.

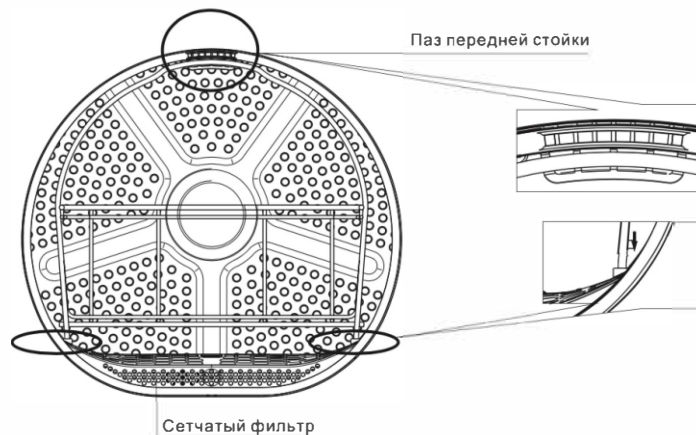

Быстрый запуск

Внимание: Перед использованием устройства убедитесь, что оно установлено правильно в соответствии с инструкциями по установке.

Подготовка

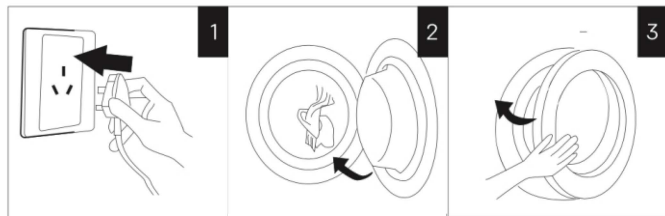


1. Подключите вилку питания
2. Положите вещи
3. Закройте дверцу

Запуск


1. Включите питание
2. Выберите программу
3. Установите дополнительные параметры
4. Запустите машину

Окончание


По окончании цикла сушки сушильная машина подаст звуковой сигнал или на экране дисплея появится слово "End":

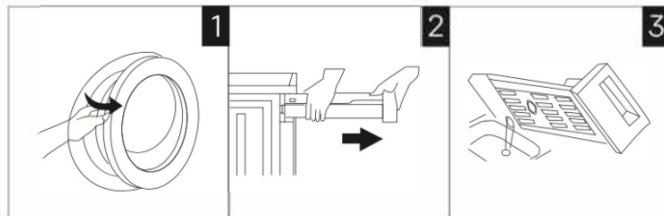


1. Откройте дверцу, достаньте высушенные вещи
2. Извлеките емкость для сбора конденсата
3. Вылейте воду, вставьте контейнер на место
4. Очистите оба фильтра
5. Отключите электропитание

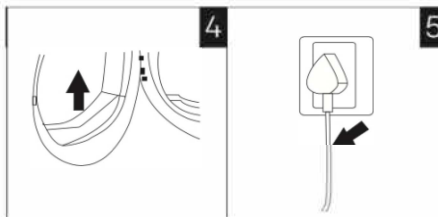

Панель управления

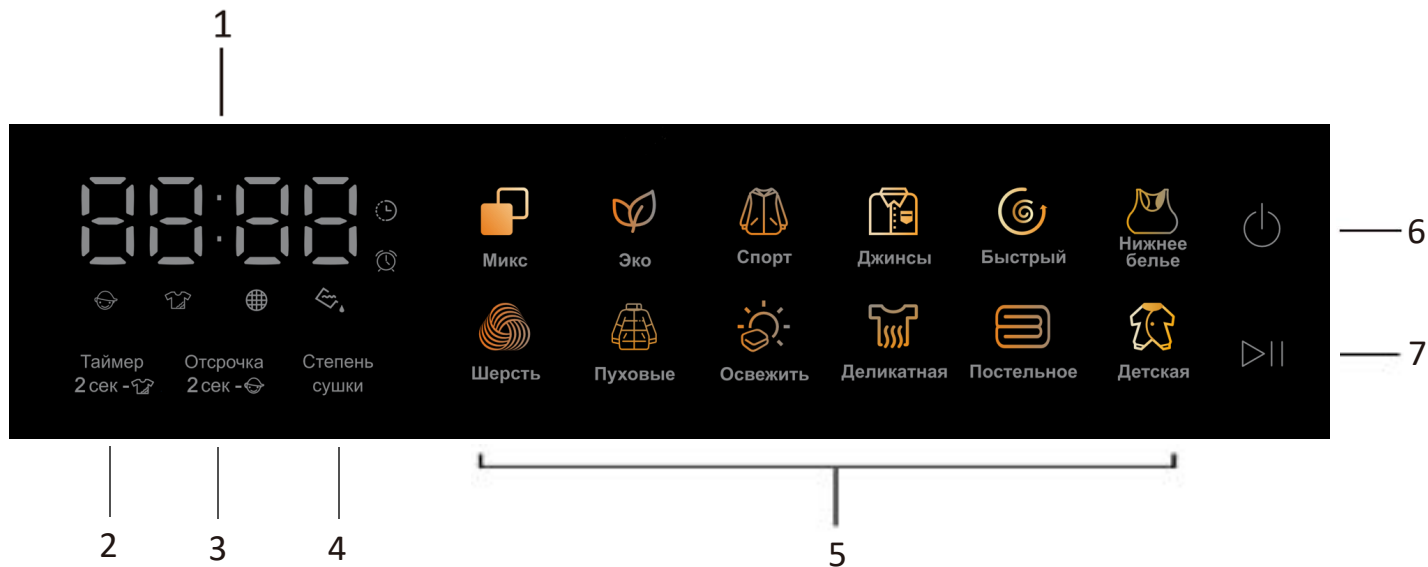

1. Дисплей
2. Выбор дополнительной функции «Таймер»
3. Выбор дополнительной функции «Отсрочка»
4. Выбор степени сушки кнопкой «Степень сушки»
5. Выбор программ сушки
6. Кнопка включения/выключения прибора
7. Кнопка «Старт/Пауза»

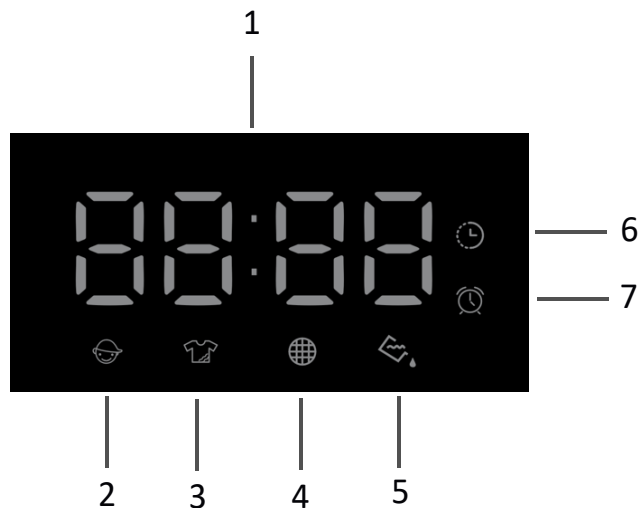

1. Индикатор оставшегося времени/сообщения об ошибках
2. Индикатор функции «Блокировка от детей»
3. Индикатор функции «Антисминание»
4. Предупреждение: необходимо очистить ворсовый фильтр
5. Предупреждение: необходимо очистить ёмкость для конденсата
6. Индикатор функции «Отсрочка»
7. Индикатор функции «Таймер»

Функция	Описание
Степень сушки	Вы можете выбрать одну из трех степеней сухости белья: Н1- сушка под утюг, Н2 - сушка в шкаф, Н3 - экстрасушка. Функция может быть активирована только перед началом запуска сушки.
Отсрочка	Эта функция используется для отсрочки начала программы сушки. Для активации функции задайте необходимое время отсрочки кнопкой «Отсрочка» и нажмите «Старт/Пауза».
Блокировка от детей	Прибор оснащен специальным детским замком безопасности, который может блокировать случайные нажатия на кнопки. Для активации/деактивации блокировки (на любом этапе сушки) нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «Отсрочка». На дисплее будет светиться индикатор блокировки  , все кнопки, кроме кнопки включения/выключения прибора, будут неактивны.
Антисминание	Эта функция предотвращает образование складок и заломов на белье. Для активации функции нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку «Таймер».

Функция	Описание
Таймер	Эта функция которая позволяет установить задержку времени завершения цикла сушки. Для активации функции задайте необходимое время таймера кнопкой «Таймер» и нажмите «Старт/Пауза».
Дозагрузка белья	Функция позволяет добавить в барабан одежду во время работы программы. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза», когда дверца барабана разблокируется, загрузите вещи. Закройте дверцу и нажмите на «Старт/Пауза». ВНИМАНИЕ! Не используйте функцию дозагрузки, если в барабане слишком высокая температура.

Программы

Программа	Максимальная загрузка, кг	Время, мин	Описание
Микс	4	90	Для смешанных тканей из хлопка и синтетики.
Эко	8	120	Для полного высыхания однослойного или многослойного хлопкового белья.
Спорт	4	70	Используется для сушки спортивной одежды.
Джинсы	5	70	Используется для сушки джинсовой ткани.
Быстрый	1	30	Быстрая сушка 2-3 вещей из хлопка или смешанных тканей.
Нижнее белье	3	50	Для деликатного белья, пригодного для сушки, или белья, которому разрешена ручная стирка при низкой температуре.
Шерсть	3	80	Бережная сушка для шерстяных изделий, подлежащих машинной стирке.

Программа	Максимальная загрузка, кг	Время, мин	Описание
Пуховые	3	80	Используется для сушки объемных вещей, предварительно одежду нужно вывернуть наизнанку.
Освежить	-	20	Освежить одежду или удалить запахи.
Деликатная	4	110	Для деликатного белья, пригодного для сушки, или белья, которому разрешена ручная стирка при низкой температуре.
Постельное	3	120	Предназначена для сушки объемных вещей (одеял, постельного белья, шторы, покрывала).
Детская	1	80	Для сушки небольшого количества детской одежды.

1. Приведенные выше программы являются рекомендуемыми, и пользователи могут выбрать подходящую программу в соответствии со своими личными привычками.
2. Если после завершения программы одежда все еще влажная, повторите программу.
3. Плотные ткани, такие как простыни или шторы, легко сворачиваются в клубок при сушке. В этом случае остановите сушильную машину, выньте ткани и встряхните их, а затем положите в сушилку для продолжения сушки.
4. При сушке куртки с пуховым наполнителем, перед сушкой выверните одежду наизнанку.
5. Время запуска машины - это время по умолчанию. В реальных условиях эксплуатации температура и влажность окружающей среды, **тип и вес одежды будут влиять на время сушки.** Когда машина работает, датчик влажности интеллектуально определяет влажность одежды и автоматически регулирует время сушки. Время отображения на соответствующем светодиодном экране будет синхронно увеличиваться или уменьшаться, что является нормой.

Эксплуатация

Сортировка одежды

На предметах одежды имеются бирки с правилами ухода за одеждой. При сушке рекомендуется придерживаться этих указаний. Рассортируйте белье по размеру и типу ткани, после чего подготовьте его в соответствии с символами на бирке с правилами ухода за одеждой.

Шерсть

Для сушки шерстяных тканей предназначена программа «Шерсть». При этом приоритет имеют указания на этикетке. В данном цикле шерстяные изделия могут высушиваться не до конца. Не следует повторять цикл сушки. Расправьте шерстяные изделия и досушите их в таком положении.

Тканые и вязаные материалы

Некоторые тканые и вязаные материалы садятся. Степень усадки зависит от качества ткани.

Не требующие глажки и синтетические изделия

Не перегружайте устройство. Чтобы уменьшить количество складок, извлеките не требующие глажки изделия сразу после остановки машины.

Детская

Следуйте указаниям на этикетках.

Резина и пластик

Не сушите вещи, полностью или частично изготовленные из резины или пластика:

- фартуки, нагрудники, чехлы для кресел;
- занавески и скатерти;
- коврики для ванной.

Стекловолокно

Сушить изделия из стекловолокна в машине запрещается. Застрявшие в машине частицы стекловолокна при последующих циклах сушки попадут на другие предметы одежды.

Проверка бирок с инструкциями по уходу за одеждой

Символы на бирках с инструкциями по уходу за одеждой указывают на состав ткани и содержат рекомендации по сушке.

Символ	Описание
	Сушка
	Сушка в барабанной сушильной машине
	Несминаемая/немнущаяся ткань

Символ	Описание
	Деликатная стирка и сушка
	Не сушить в барабанной сушильной машине
	Не сушить в машине
	Сушить при высокой температуре
	Сушить при средней температуре
	Сушить при низкой температуре
	Не сушить горячим воздухом
	Сушить в вертикальном положении
	Сушить в вертикальном положении без отжима

Символ	Описание
	Сушить в расправленном виде
	Сушить в тени

Подготовка к сушке белья

Внимание: После окончания программы, оставьте машину открытой более чем на 2 часа перед использованием, и, используя мягкие тканевые полотенца, очистите внутренний барабан перед первым использованием.

1. Положите несколько тканевых полотенец в барабан.
2. Подключите машинку к сети и нажмите кнопку питания .
3. Выберите программу и нажмите кнопку "Старт/Пауза" .
4. После завершения программы очистите сетчатый фильтр согласно описанию в разделе "Очистка и обслуживание".

Внимание: Во время работы сушильной машины компрессор будут издавать некоторые звуки, что считается нормой.

Общие знания и навыки использования сушильной машины:

1. Прежде чем поместить одежду в сушильную машину, отожмите ее в стиральной машине. Чем суше одежда после отжима, тем больше времени и электроэнергии экономится при сушке одежды.
2. Встряхните одежду, застегните молнии, пуговицы и положите ее в сушилку. Чтобы избежать шума молнии или пуговиц во время сушки, перед тем как положить одежду в сушильную машину, выверните ее наружу.
3. Перед запуском сушильной машины очистите сетчатый фильтр.
4. В соответствии с символами на одежде выберите соответствующую программу сушки в соответствии с типом материала и информацией на ярлыке одежды.


5. Для получения идеального эффекта сушки, отсортируйте одежду и не сушите одежду разной толщины или разной степени сухости или влажности одновременно, насколько это возможно.
6. При сушке простыней, штор и других крупногабаритных тканей, если в процессе сушки ткани сбиваются в комки, работу можно приостановить, а сушку продолжить после встряхивания.
7. Для одежды, которую необходимо сушить в сушильной машине, рекомендуется использовать смягчитель ткани при стирке.
8. Некоторые плотные вещи (джинсы, большие полотенца и т.д.) трудно высушить с первого раза из-за особенностей материала: если после окончания программы вы обнаружите, что сушка все еще не завершена, рекомендуется выбрать более подходящую процедуру сушки.

Техническое обслуживание и уход

Поддержание чистоты сушильной машины позволяет улучшить ее производительность, избежать мелкого ремонта, продлить срок службы.

Внимание: Выньте вилку из розетки перед осуществлением чистки и технического обслуживания стиральной машины.

Очистка ёмкости для конденсата

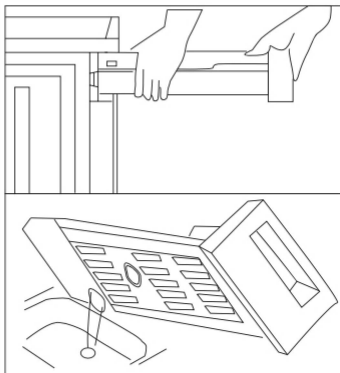

1. Возьмитесь обеими руками и потяните ёмкость для конденсата.
2. Вылейте воду из ёмкости для конденсата.
3. Верните ёмкость для конденсата в исходное положение.

Внимание: Очищайте емкость для конденсата после каждого использования. Если в процессе сушки емкость для конденсата будет полна, программа приостановится и на дисплее загорится . Необходимо вылить воду из емкости, а затем нажать кнопку "Старт/ Пауза", чтобы перезапустить сушильную машину.

Внимание: Конденсированная вода не пригодна для питья.

Внимание: Не используйте сушильную машину без ёмкости для конденсата.


Очистка сетчатого фильтра

Очистка в собранном виде


Машина имеет один или два сетчатых фильтра, в зависимости от модели. Сетка фильтра должна очищаться после каждого использования.

Очистка сетчатого фильтра барабана

Откройте дверцу →

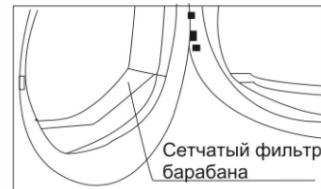

извлеките сетчатый
фильтр из барабана →
откройте сетчатый
фильтр барабана →
очистите сетчатый
фильтр барабана →
установите сетчатый
фильтр барабана в исходное положение.

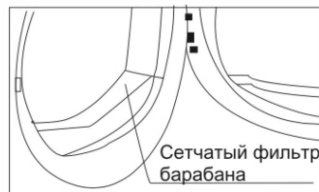

сетчатый фильтр → установите нижний сетчатый
фильтр в исходное положение.

Этапы очистки:


(1) Очистите сетчатый фильтр и вентиляционное
отверстие, удалите накопившуюся на них грязь,
затем промойте в проточной воде или очистите
мягкой щеткой;

(2) убедитесь, что сетчатый фильтр полностью
высох, прежде чем устанавливать его на место.


Внимание: Слишком много ворсинок на сетке
фильтра блокирует циркуляцию воздуха, что
задерживает сушку по времени и увеличивает
расход электроэнергии.

Внимание: Не используйте сушильную машину при
отсутствии фильтрующего экрана.

Внимание: Очищайте сетку фильтра после каждого
использования.

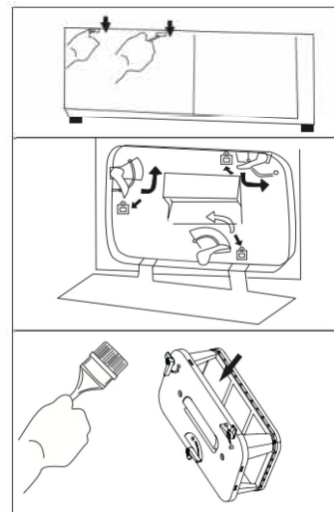

Потяните за крышку
нижнего сетчатого
фильтра в левом
нижнем углу машины
→ поверните ручку →
выньте нижний
сетчатый фильтр →
очистите нижний

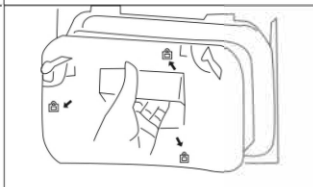


Очистка теплообменника

В зависимости от необходимости, рекомендуется
чистить теплообменник раз в месяц.

1. Откройте крышку нижнего фильтрующего экрана в левом нижнем углу машины.
2. Поверните ручку и выньте нижний сетчатый фильтр.
3. Очистите теплообменник мягкой щеткой
4. После очистки верните нижний фильтрующий экран, ручку и крышку в исходное положение.

Внимание: При очистке теплообменника не нажимайте на него сильно, иначе это приведет к повреждению теплообменника.

Внимание: Перед очисткой отключите питание.

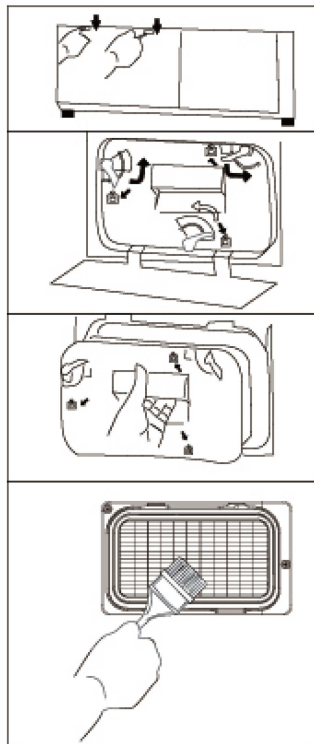


Очистка барабана сушильной машины

Внимание: Перед очисткой отключите питание! При чистке надевайте перчатки.

Внимание: Не промывайте сушильную машину непосредственно из водопроводного шланга.

1. Подготовьте влажную ткань, смоченную в чистой воде.
2. Очистите дверцу, особенно внутреннее окно.
3. Очистите уплотнительное кольцо вокруг передней опоры.
4. Очистите датчик влажности барабана.

Датчик влажности
(2 металлические
пластины)

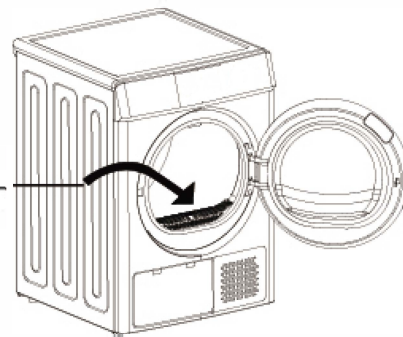

5. Удалите ворсинки в воздушном канале.
6. Перед запуском машины просушите ее мягкой тканью.

Внимание: Датчик влажности расположен внутри барабана сушильной машины и находится под отверстием для сбора воды. Не чистите барабан агрессивными моющими средствами и избегайте царапин на датчике влажности.

Возможные неисправности и методы их устранения

Если ваша сушильная машина не работает, прежде чем обратиться в авторизованный сервисный центр, проверьте можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне.

Неисправности	Возможные причины / Методы устранения
Экран дисплея ничего не показывает	Проверьте, исправно ли питание или вилка питания; проверьте, подключен ли элемент питания.
Сушильная машина для белья не запускается	Убедитесь, что дверца сушильной машины закрыта. Убедитесь, что выбрана программа и кнопка "Старт/Пауза" нажата.
Дверца открывается автоматически	Нажмите и удерживайте ручку двери, чтобы замок двери зафиксировался в соответствующем положении. Проверьте, соответствует ли количество одежды максимально разрешенной массе.
Стандарт сушки не достигнут или процесс сушки занимает слишком много времени	Очистите сетчатый фильтр барабана и нижний сетчатый фильтр: выберите более подходящую процедуру сушки.
На экране отображен код ошибки E1	Описание ошибки: Неисправность дренажного насоса или датчика уровня воды Решение: Пожалуйста, отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины / Методы устранения
На экране отображен код ошибки E2	Описание ошибки: Датчик влажности неисправен. Решение: Пожалуйста, отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На экране отображен код ошибки E3	Описание ошибки: Датчик температуры неисправен. Решение: Пожалуйста, отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На экране отображен код ошибки DOP	Описание ошибки: Дверь закрыта неправильно. Неисправен дверной замок Решение: Закройте дверь. Пожалуйста, отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
На экране отображен код ошибки EE	Описание ошибки: Сбой связи с панелью управления двигателем Решение: Пожалуйста, отключите питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Сигнал 	Если во время работы машины появляется сигнал, проверьте, заполнена ли емкость для конденсата. Если да, слейте воду и перезапустите машину. Если нет, запустите машину повторно.

Неисправности	Возможные причины / Методы устранения
Сигнал 	Описание ошибки: Не очищен сетчатый фильтр. Решение: Если неисправность не устранена после очистки фильтра, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Максимальная загрузка при сушке	8 кг
Количество программ	12
Класс энергопотребления	A ++
Тип сушки	Тепловой насос
Габариты устройства	845x652x598 мм
Габариты упакованного товара	890x730x660 мм
Вес нетто/брутто	45/50 кг
Уровень шума	68 дБА
Потребляемая мощность	700 Вт
Хладагент и его масса	R290, 130 г

Хранение

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70%.

Если прибор неисправен и требует ремонта, или вы сомневаетесь в его состоянии, отключите его от питающей сети. Обратитесь в сервисный центр.

Если вы хотите разместить вашу стиральную машину на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место: пыль и влага могут оказать вредное воздействие на рабочие части устройства.

Условия транспортировки и утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Изготовитель:

Guangdong Welly Electrical Appliances Co., Ltd.

Fusha Industrial park, Fusha town, Zhongshan city, Guangdong Province, China

Импортер:

ООО «Реванш» 410506, Россия, Саратовская область, г. Саратов, тер. Вольский тракт, стр. 14

Авторизованный сервисный центр:

ООО «Сервисный центр «Реванш»
410056, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 32/36
410506, Россия, Саратовская область, г. Саратов, тер. Вольский тракт, зд. 14/1
сайт: revanshsc.ru
тел: +7 8452 744 566

Страна изготовления: Китай

Каждый прибор Manya имеет уникальный серийный номер.

Серийный номер указан на шильде, расположенном на корпусе прибора.

Дата изготовления изделия указана в серийном номере.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

Модель	Код Устройства
DM84WB-2605-0001	
↑	↑
	↓ ↓
	Год Месяц ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Общие сведения:

Настоящие условия гарантии действительны на территории Российской Федерации, если иные условия не установлены в гарантийном талоне на конкретную модель изделия. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра уполномоченного изготовителем/импортером изделия (п.5 ст.18 ФЗ «О защите прав потребителей»). При оформлении покупки товара, требуйте проверки комплектности, внешнего вида и (при возможности) основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. При возникновении недостатков во время бережной и правильной эксплуатации товара обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (далее по тексту - АСЦ). Адреса и номера телефонов АСЦ Вы можете узнать: у продавца, где приобрели товар, на сайте компании: www.mymanya.ru, либо по телефону: 8 800 700 47 00. Только АСЦ, уполномоченного изготовителем/импортером изделия имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать, диагностировать либо ремонтировать товары торговой марки MANYA.

Технические данные. Шильд изделия.

Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Идентификационные данные также размещены на шильде изделия. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные (повреждать, затирать, удалять и т.п.) в гарантийном талоне и на самом изделии. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия и может послужить отказом в гарантийном обслуживании изделия. Данным гарантийным талоном продавец/импортер подтверждают принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей в сроки, установленные действующим законодательством о защите прав потребителей, а также гражданским законодательством РФ, при условии обнаружения производственных недостатков изделия.

Однако, продавец или импортер оставляют за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и гражданского законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок равен: 1 (один) год с даты передачи изделия потребителю, при условии соблюдения настоящих рекомендаций. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия и равен 1 (одному) году.

Срок службы равен: 10 (десять) лет.

Условия гарантии:

Гарантия предоставляется только на модели, введенные в гражданский оборот компанией ООО «Реванш» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Гарантия предоставляется потребителям, при условии, что товар приобретен и используется для личных или бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в первую очередь в АСЦ, уполномоченный производителем/импортером для проведения диагностики товара и последующего гарантийного ремонта.

Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

микроволновые печи: на стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы, лампочки;

духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампочки;

пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;

стиральные машины и сушильные машины: на шланги для подвода и слива воды;

посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, распыскиватели;

варочные панели: ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;

кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздухопроводы, фильтры, лампочки;

холодильники: полки (стеклянные, пластмассовые), лотки и ящики, лампочки;

прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;

нарушения сохранности гарантийных пломб;

если изменен, удалён или неразборчив серийный номер изделия;

изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации

Гарантийные обязательства не распространяются на:

механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, чрезмерным запылением (например, строительная пыль);
повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.д.);
дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи/окисления (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами);
недостатки, вызванные в результате несоблюдения требований в виде обязательной очистки фильтров, или изделия в целом (например пылесосы, вытяжки и т.д.);
повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком. В вышеуказанных случаях продавец, импортер, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред и ущерб, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным или имуществу.

Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы неквалифицированной разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). Лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). При установке/подключении/настройке специалистами АСЦ составляется акт выполненных работ.

Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалистов АСЦ внести все необходимые сведения об установке/подключении/настройке в акт выполненных работ.

Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности и методы их устранения» в Руководстве по эксплуатации. Соблюдайте правила эксплуатации и бережно относитесь к приобретенному товару.

ООО «Реванш»

Наименование изделия:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Адрес фирмы-продавца и номер телефона:

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему
виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

