

MANYA

Тепловентилятор

Модель PTC-1522S

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон



Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Не закрывайте и не ограничивайте воздушный поток устройства

Не используйте в пыльной среде

Для максимальной производительности обеспечьте расстояние от стены до прибора не менее 50 см

Перед использованием проверьте, не поврежден ли шнур питания. Не сгибайте и не вытягивайте шнур питания, чтобы не повредить шнур.

Пожалуйста, держитесь подальше от источников воспламенения и горючих материалов при использовании продукта.

Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом.

Если вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите Руководство. Если же информации в Руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по номеру +7 8452 744 566 для получения помощи уполномоченного специалиста.

Содержание

Меры безопасности -----	4
Технические характеристики -----	6
Описание прибора -----	7
Панель управления и функции -----	8
Пульт дистанционного управления -----	9
Рекомендации по обслуживанию -----	10
Информация о производителе -----	12
Гарантийный талон -----	13

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкции перед эксплуатацией устройства.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Прибор должен быть подключен только к заземленной розетке 220–240 В.
- Если у вас есть какие-либо сомнения относительно пригодности вашей личной электросети, сначала убедитесь, что она проверена и, при необходимости, изменена квалифицированным электриком.
- Этот вентилятор был протестирован и безопасен в использовании. Пожалуйста, используйте с осторожностью.
- Перед разборкой, сборкой или очисткой устройства отключите питание от устройства.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы о безопасном использовании этого устройства и не понимают связанных с этим опасностей.
- Не чистите устройство распылением или погружением в воду.
- Никогда не подключайте устройство к электрической розетке с помощью удлинителя. Если розетки нет, ее должен установить квалифицированный электрик.
- Никогда не используйте этот прибор, если какая-либо его часть повреждена. Убедитесь, что шнур питания не натянут, не касается острых предметов/краев и не проходит под устройством.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания. Если требуется замена, используйте только адаптер, рекомендованный производителем.
- Любое обслуживание, кроме регулярной очистки, должно выполняться авторизованным сервисным представителем. Несоблюдение может привести к аннулированию гарантии.
- Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме как по назначению.
- Никогда не используйте вилку в качестве переключателя для включения и выключения вентилятора. Используйте кнопку питания, расположенную на панели управления.
- Всегда устанавливайте устройство на сухую и устойчивую поверхность. Не перемещайте и не наклоняйте устройство.

- Высокоскоростные вентиляторы предназначены для создания быстрого движения воздуха, поэтому следите за тем, чтобы вентилятор не располагался рядом с занавесками или любыми другими предметами, которые могут попасть во входное отверстие вентилятора.
- Прибор не следует устанавливать в ванной комнате и в других помещениях с избыточной влажностью.
- Не используйте данное устройство в среде с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами или при температуре выше 40°C.
- Избегайте хранения/хранения устройства под прямыми солнечными лучами.
- Пульт содержит литиевую батарею, храните его в недоступном для детей месте. Обратитесь за медицинской помощью при проглатывании.
- Извлеките батарею из пульта перед хранением или если она разрядилась, чтобы предотвратить утечку.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ ...

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220-240 В


ЧАСТОТА: 50 Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 2000Вт

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

ТАЙМЕР: 12 ЧАСОВ

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

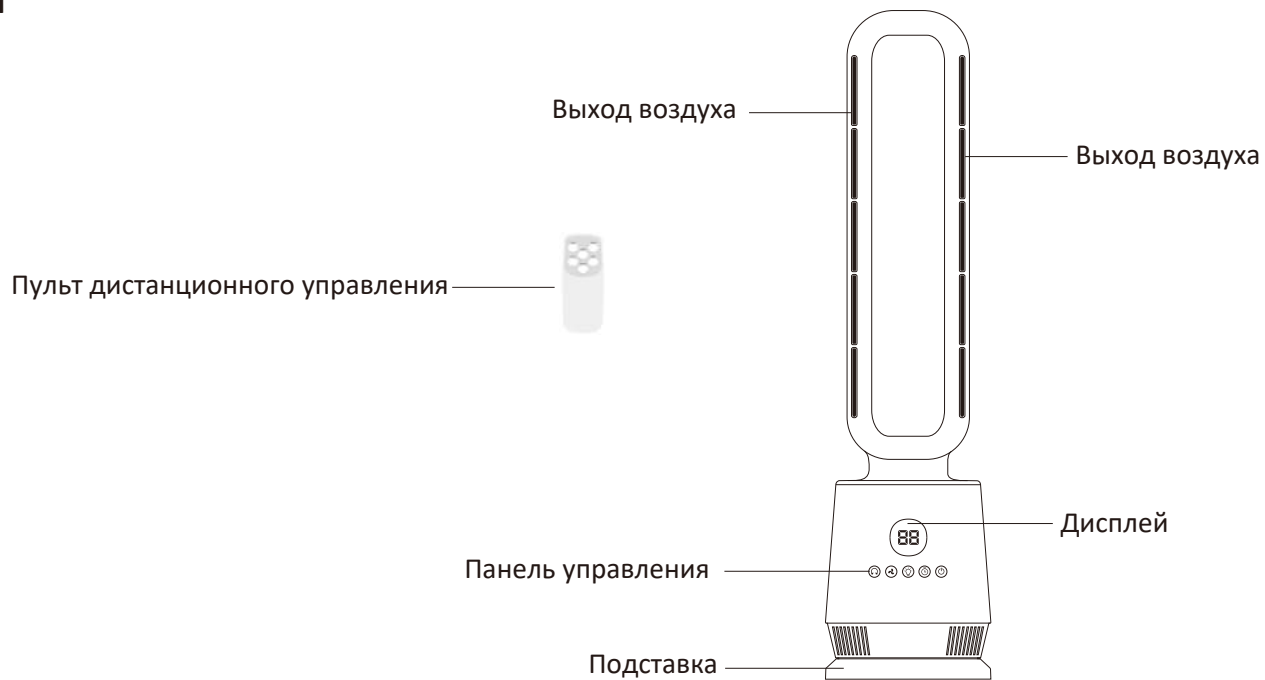

Описание прибора

1. Убедитесь, что электрический кабель изделия не вызывает опасности спотыкания или падения.
2. Всегда располагайте вентилятор на ровной поверхности.
3. Изделие должно находиться в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держите вентилятор вдали от источников тепла, агрессивных газов и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
4. Не пытайтесь перемещать устройство во время его работы. Убедитесь, что оно выключено, прежде чем начать его перемещать.

Эксплуатация и использование

Вставьте вилку в розетку, когда вы услышите звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания.

Инструкции для панели управления:

Кнопка ON/OFF: нажмите кнопку ON/OFF, прибор начнет работать и дуть в нормальном режиме. Нажмите кнопку ON/OFF после использования, продукт перейдет в режим ожидания через 30 секунд. Пожалуйста, отключите вилку, если вы хотите отключить питание.

Кнопка HEAT: Вы можете выбрать низкий или высокий уровень нагрева

Кнопка TIMER: Кнопка TIMER при нажатии этой кнопки, на экране будет мигать "ON". Продолжайте устанавливать время работы, нажимая кнопку. Время может быть установлено в диапазоне 0-12 часов.

Кнопка LIGHT: нажмите кнопку Light, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку. **Кнопка SWING:** нажмите кнопку SWING, чтобы включить или выключить функцию поворота. **Яркость подсветки экрана уменьшится вдвое через 5 минут.**

Любая кнопка может активировать подсветку.

Когда прибор наклонен или основание оторвано от земли, питание отключается автоматически.



Пульт дистанционного управления

TEMP: Нажмите эту кнопку, чтобы установить температуру, диапазон температур: 16-36°C.


Если заданная температура равна или ниже температуры окружающей среды, нагреватель прекратит нагрев и автоматически переключится на обычный вентилятор.

Если заданная температура на 1-3°C выше температуры окружающей среды, нагреватель автоматически переключится на слабый нагрев.

Если заданная температура на 4°C (и более) выше температуры окружающей среды, нагреватель автоматически переключится на сильный нагрев. (через 3 секунды после установки температуры на экране отображается температура окружающей среды)

LIGHT: Нажатие на кнопку включает и отключает подсветку, можно выбрать 8 подсветок.

ON/OFF: Нажмите для включения и отключения прибора

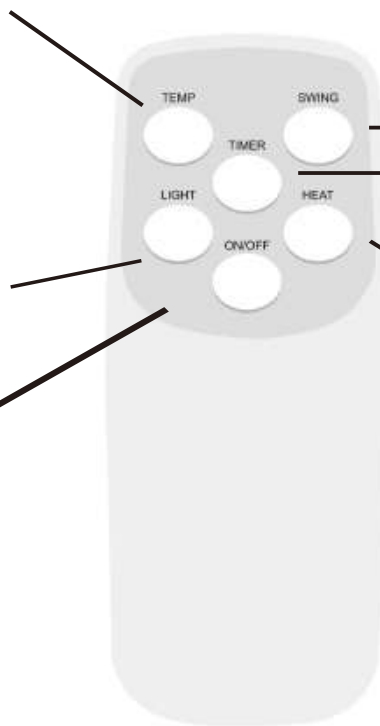

SWING: Функция колебаний нагревателя.

TIMER: установка таймера от 1 до 12 часов.

HEAT: Нажатие кнопки: Обычный вентилятор, слабый нагрев (1000 Вт), сильный нагрев (2000 Вт) .

Установка батареи в пульт

Пульт дистанционного управления питается от 2 батарей, типа AAA, чтобы заменить:

1. Переверните пульт и снимите заднюю крышку.
2. Извлеките разряженные батареи.
3. Замените батареи на батареи того же типа. Убедитесь, что ориентация соответствует маркировке внутри батарейного отсека.

Обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед очисткой или перед выполнением любого технического обслуживания выключите устройство и отсоедините его от сети.

Очистка и хранение

- Очистите вентилятор тряпкой или мягкой тканью.
- Никогда не используйте химические растворители, так как они могут серьезно повредить устройство. Убедитесь, что вода не попадает на панель управления или двигатель вентилятора.
- Не используйте устройство, пока оно полностью не высохнет.
- Для хранения поместите вентилятор в оригинальную коробку или накройте вентилятор, чтобы защитить его от пыли.
- Хранить в прохладном сухом месте.

Поиск неисправностей

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство или обращаться к не авторизованным мастерским. Это может привести к аннулированию гарантии на устройство или причинить серьезный вред прибору.

Прибор не включается:

Убедитесь, что вилка питания вставлена в розетку.

Убедитесь, что выключатель питания включен.

Убедитесь, что питание включено.

Вентилятор трясется:

- Проверьте, стоит ли он на плоской поверхности.
- Проверьте, нет ли под ним посторонних предметов.
- Если проблема не решена с помощью приведенных выше решений, свяжитесь с нами для получения дальнейших указаний.

Рекомендации по охране окружающей среды

Не утилизируйте данное изделие вместе с бытовыми отходами. Электротехнические отходы должны утилизироваться отдельно, так как требуется специальная обработка.

Относительно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что оборудование, отмеченное этим знаком, нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами, а следует собирать отдельно и надлежащим образом утилизировать в соответствии с местными правилами. Это позволяет использовать или перерабатывать большую часть материалов вашего продукта с истекшим сроком службы экологически безопасным способом, чтобы уменьшить нагрузку на природные ресурсы.



Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 5 лет
Гарантийный срок - 1 год с даты продажи

Производитель: ООО "Компания Таймит Текнолоджи "
Кабинет 1101-1103, 11 этаж, Блок А, Южоу плаза, № 78
улица Северный Кеюан, район Наньшан, Шэнчжэнь,
Китай.

Импортер:
ООО "Реванш" 410506, Россия, Саратовская область, г.
Саратов, тер. Вольский тракт, стр. 14

Авторизованный сервисный центр:
ООО «Сервисный центр «Реванш» 410506,
Россия, Саратовская область, г. Саратов,
тер. Вольский тракт, стр. 14/1 Россия,
Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Чапаева д.32/36 тел: +7 8452 744 566
или +7 8452 744 366 screvansh.ru

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Товар соответствует требованиям нормативных документов

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

№ сертификата ЕАЭС RU С-СН.ГА05.В.04105/22 08.12.2022 по 07.12.2027

Информация о декларации соответствия

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N113

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.92811/22 08.12.2022 по 07.12.2027