

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

MANYA



ТЕЛЕВИЗОР (SMART)

24MH01BS

39MH01BS

43MF02GS

43MF03WS

50MU02BS

32MH02BS

43MF02BS

43MF02SS

43MF03SS

50MU03BS

32MH02WS

43MF02WS

43MF03BS

50MU01BS

55MU01BS

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Содержание

Меры безопасности и предосторожности	7
Установка	10
Устройство	14
Пульт дистанционного управления	16
Установка батарей	18
Мастер загрузки	20
Главное меню	24
Настройки/Setting	26
Диспетчер файлов	29
Технические характеристики	32
Устранение неполадок	36
Условия транспортировки, хранения и утилизации	38
Гарантия и ремонт	39
Гарантийный талон	41

Меры безопасности и предосторожности

Внимание: Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку телевизора. Для любого требуемого обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных замечаний в инструкции, прилагаемой к устройству.

Молния с символом стрелки в равностороннем треугольнике предназначена для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы представлять риск поражения электрическим током.

Информация по безопасности

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
2. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной упаковкой и упаковочным материалом.
3. Устройство должно быть защищено от попадания капель воды. Не рекомендуется устанавливать рядом емкости и устройства с водой.
4. Чистите устройство только сухой тканью.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не следует препятствовать вентиляции, не закрывайте вентиляционные отверстия предметами на расстоянии менее 5 см вокруг устройства, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
6. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы,

- обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
7. Шнур питания и кабели должны быть правильно проложены и защищены, чтобы избежать повреждения.
 8. Используйте только приспособления / аксессуары, указанные производителем.
 9. Соблюдайте осторожность при перемещении устройства, чтобы избежать травм при опрокидывании.
 10. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
 11. Любые ремонтные работы должны производиться в авторизованном сервисном центре. Лицам, не имеющим специальной подготовки, запрещено производить какие-либо действия по ремонту или обслуживанию изделия.
 12. Следует устанавливать телевизор на устойчивую плоскую поверхность. Невыполнение этого требования может привести к падению телевизора, травме или возгоранию.
 13. Не разрешайте детям младшего возраста играть около телевизора. Невыполнение этого требования может привести к травмам.
 14. Не допускайте, чтобы дети играли с пластиком от упаковки телевизора. Это может привести к удушью.
 15. Избегайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство там, где отсутствует хорошая вентиляция, и не соблюдены рекомендации по расстоянию. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
 16. Оставьте достаточно места для вставки и извлечения штепсельной вилки. Физическое отключение штепсельной вилки - это единственный способ полностью отключить устройство от источника питания. Обратите внимание, когда данное устройство подключено к сетевой розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если никакие светодиодные лампы не горят.

17. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить перед дальнейшим использованием. Шнур должен быть заменен специалистом в сервисном центре, аккредитованном для данной процедуры.

Установка

Телевизоры, которые не расположены в достаточно стабильных местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Чтобы избежать травм, особенно у детей, примите следующие простые меры предосторожности:

- Убедитесь, что при перемещении телевизора вы не поцарапали его одеждой или иными предметами.
- Устанавливайте телевизор только на безопасно расположенную устойчивую мебель. Не стоит устанавливать телевизор на высокой мебели (например, шкафах, книжных полках или стеллажах).
- Убедитесь, что ножки телевизора устойчивы и не выступают за края мебели.
- Не прикрепляйте телевизор к мебели и неподходящей опоре.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы.

- Убедитесь, что шнур от розетки располагается так, что на него нельзя наступить или защемить.
- Не позволяйте детям взбираться по мебели для доступа к телевизору или пульту ДУ.

Комплектность

1. LED-телевизор x 1
2. Пульт дистанционного управления x 1
3. Подставка x 1
4. Винты x 4
5. Руководство пользователя x 1

Информация по установке

Установка телевизора

Основание должно быть надежно установлено, как показано ниже, если только телевизор не закрепляется на стене.


Поднимите телевизор, совместите отверстия в основании с отверстиями на опорном полюсе. Пропустите опорную стойку через основание, как показано на рисунке, и используйте винты, чтобы прикрепить основание к телевизору.

Внимание: После нахождения изделия в условиях с низкой температурой включать в сеть можно по истечении трех часов.


Установка наружной антенны

Наружная антенна не должна быть расположена в местах, где она может находиться в контакте с линиями электропередач или любыми другими электрическими или силовыми проводами.

1

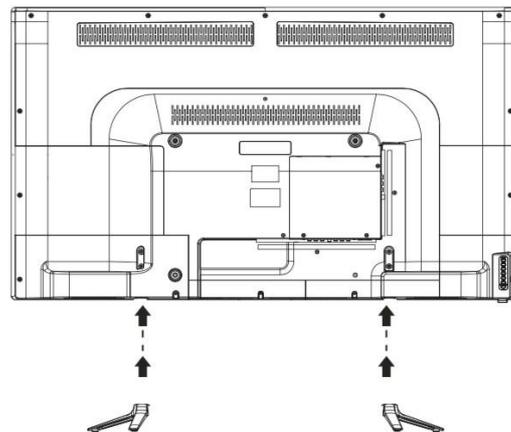

2

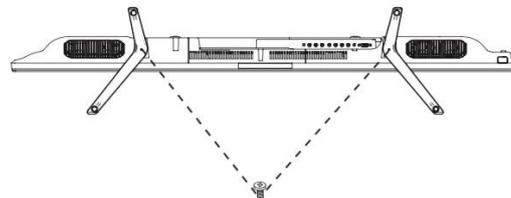

Внимание: Прямой контакт с линиями электропередачи может быть смертельным и его следует избегать любой ценой.

Подключение кабельного ТВ


При подключении коаксиального кабеля на 75 Ом к устройству вставьте 75-омный коаксиальный кабель в разъем ANT.

Для получения более подробных инструкций по установке кабельного телевидения обратитесь к компании, занимающейся кабельным телевидением в вашем регионе.

Внимание: Радиочастотный переключатель (не входит в комплект) необходим для обеспечения

двух входов (A и B). Положение A на радиочастотном переключателе (не входит в комплект) позволяет просматривать все расшифрованные каналы с помощью клавиш телеканалов. Положение B на радиочастотном переключателе (не входит в комплект) позволяет просматривать все зашифрованные каналы через конвертер/дескремблер, используя клавиши канала конвертера.

Внимание: Ответвители должны быть закреплены и заземлены.

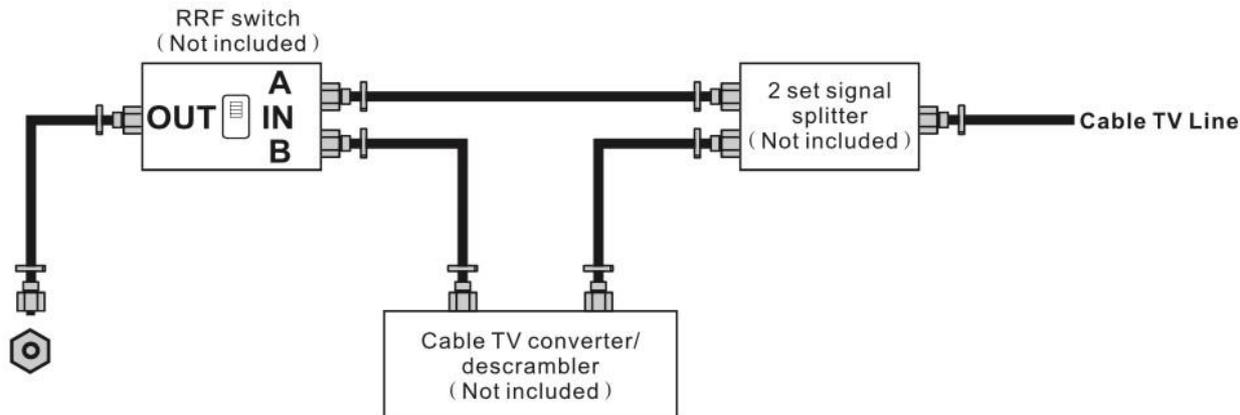


Наружная антенна

Требования к антенне для приема цветного телевидения важнее, чем для приема черно-белого ТВ. По этой причине настоятельно рекомендуется использовать наружную антенну хорошего качества.

Подключите кабель ANT для ввода кабеля наружной антенны. Вход расположен на задней части телевизора.


Комбинированная антенна VHF / UHF

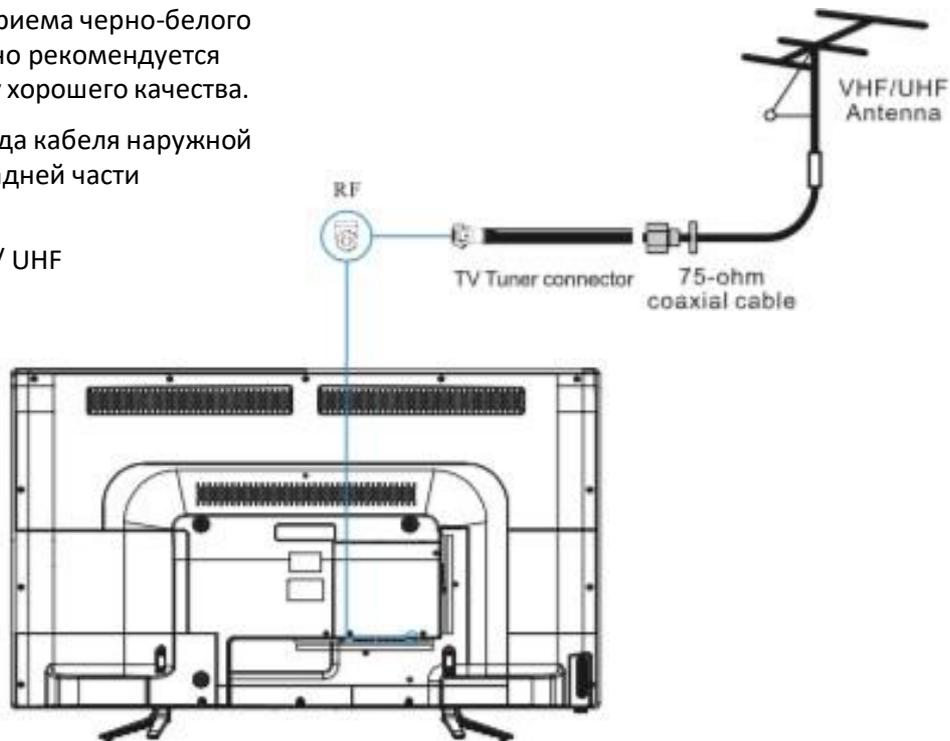

Устройство

STANDBY	Включите LED-телевизор в режиме ожидания или наоборот.
- CHANNEL +	Нажмите для сканирования каналов. Для быстрого переключения каналов нажмите и удерживайте кнопку + или -.
- VOLUME +	Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень звука.
MENU	Нажмите, чтобы открыть главное меню экрана.
INPUT	Нажмите, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Примечание: Эффективная область приема сигнала пульта дистанционного управления составляет 6 метров от индикатора, 30 градусов в стороны и 20 градусов выше или ниже индикатора.

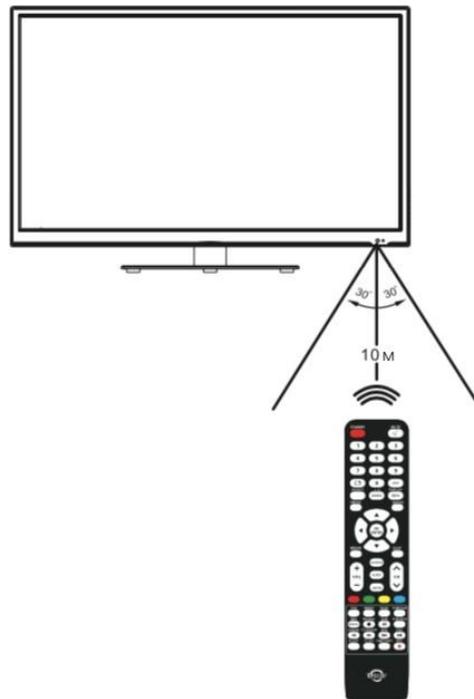

Задняя панель телевизора

PC AUDIO IN	Порт для подключения компьютера
ANT	Порт для антенны или 75-омного коаксиального кабеля для приема ТВ сигнала
Headphone OUT	Порт для наушников
COAX	Коаксиальный цифровой аудиовыход
Mini YPbPr	Выход YPHPr к разъему DVD
Mini AV	Видео и аудио с DVD
CI Slot	Слот для кам модуля
USB	Порт USB
AC IN	Подключение к заземленной розетке переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц с кабелем питания
RJ45	Порт локальной сети
SCART	EURO-AV (евроразъем)
HDTV	Порт
VGA	Аналоговый вход

Пульт дистанционного управления

POWER  Включение или выключение телевизора

MUTE  Нажмите, чтобы отключить звук, нажмите еще раз, чтобы восстановить звук

P.MODE Выбор режима изображения

S.MODE Выбор режима звучания

SLEEP Установка времени выключения ТВ

0-9 Кнопки выбора телевизионного канала

 Вернуться к предыдущему просмотренному каналу

SOURCE Выбор источника сигнала

HOME Показать интерфейс домашней страницы


 Позволяет перемещаться по экранным

(кнопки со стрелками) меню и настраивать системные параметры в соответствии с вашими предпочтениями

OK Подтверждение действия

MENU Главное меню

EXIT Выход из экранного меню

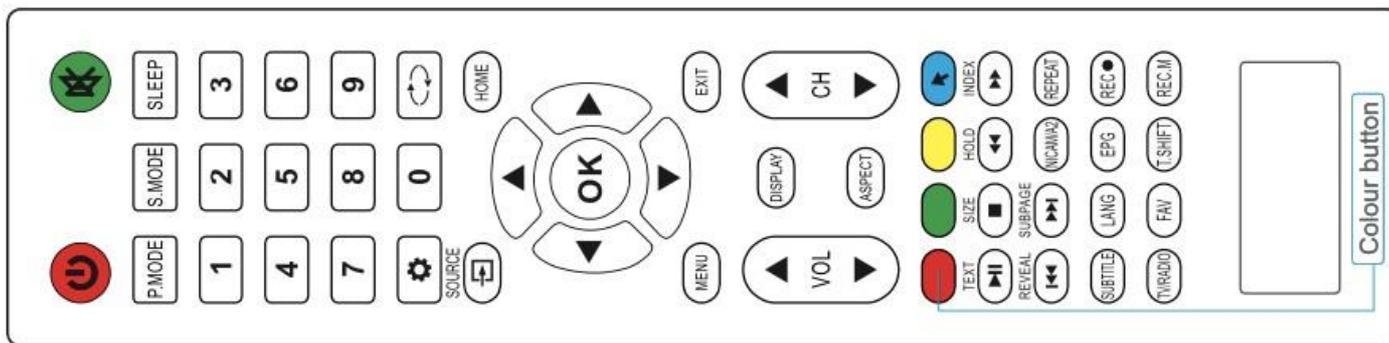

DISPLAY Отображение информации о канале

ASPECT Выбор соотношения сторон

CH ▲/▼ Переход к следующему или
предыдущему каналу

**Цветные
кнопки** Дополнительные функции

TEXT Вход в режим телетекста

▶|| Воспроизведение / пауза

SIZE Изменение размера телетекста ■

Остановка воспроизведения

HOLD Удержание текста

◀◀ Воспроизведение в режиме быстрой
перемотки назад

INDEX Отображение индекса текста

▶▶ Воспроизведение в режиме быстрой
перемотки вперед

REVEAL Скрыть или показать скрытый текст

◀◀ Переход к предыдущей главе

SUBPAGE Открыть подстраницу текста

▶▶ Переход к следующей главе

NICAM / A2 Переключение между режимами NICAM/A2

REPEAT Повторное воспроизведение (для
файлов USB)

SUBTITLE Включение субтитров в режиме ЦТВ

LANG Отображение списка языков
озвучивания текущего канала в режиме ЦТВ

EPG Отображение функций электронной
записи программ для каналов ЦТВ

REC (●) Функция записи для каналов ЦТВ
Обратите внимание: для записи
требуется USB-устройство

TV / RADIO Переключение между телевизором и
радио


FAV Войти в меню «Список избранных»

REC MENU Меню записи в режиме ЦТВ

Установка батарей

Если пульт ДУ не работает, замените батареи в пульте ДУ.

1. Откройте крышку отсека для батарей, нажав на рычажок.
2. Вставьте две батареи на 1,5 В (размер ААА), убедившись, что полярность (+ или -) соответствует отметкам полярности пульта.
3. Закройте отсек, поставив крышку в исходное положение до щелчка.

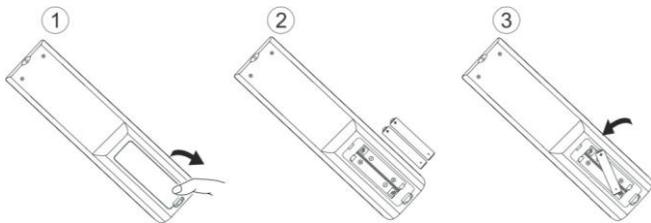

Меры предосторожности при использовании пульта дистанционного управления

Не ударяйте пульт ДУ для того, чтобы избежать поражения электрическим током. Не окунайте в жидкости и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не устанавливайте и не размещайте пульт ДУ в местах с высокой влажностью, которые могут вызвать деформацию устройства.

Пульт ДУ может не работать надлежащим образом, если датчик дистанционного управления находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В таком случае измените угол освещения телевизора или поднесите пульт ДУ ближе к датчику дистанционного управления.


Предметы находящиеся между пультом дистанционного управления и датчиком могут помешать правильной работе.

Не используйте старые и новые батареи вместе. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, алкаиновые и щелочные батареи). Обратите внимание, что есть заряжаемые и незаряжаемые батареи. Не пытайтесь заряжать незаряжаемые батареи.

Извлеките батареи из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.

Мастер загрузки

Шаг 1: Следующее меню выбора страны отображается при первом включении системы.

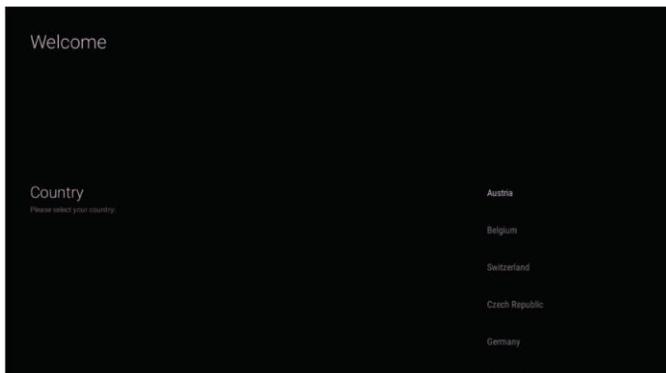


Шаг 2: Войдите в интерфейс установки пароля.




Шаг 3: Введите пароль.



Шаг 4: Введите пароль еще раз для подтверждения.

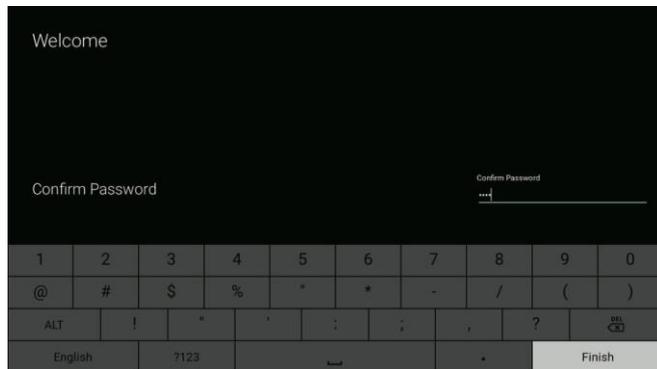


Шаг 5: Войдите в интерфейс выбора режима ТВ.

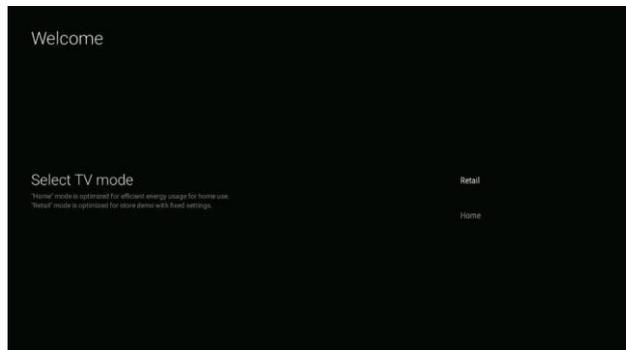


Шаг 6: Войдите в интерфейс выбора типа поиска.


После настройки нажмите [OK], чтобы войти в автоматический поиск, и нажмите [EXIT], чтобы выйти из меню мастера.

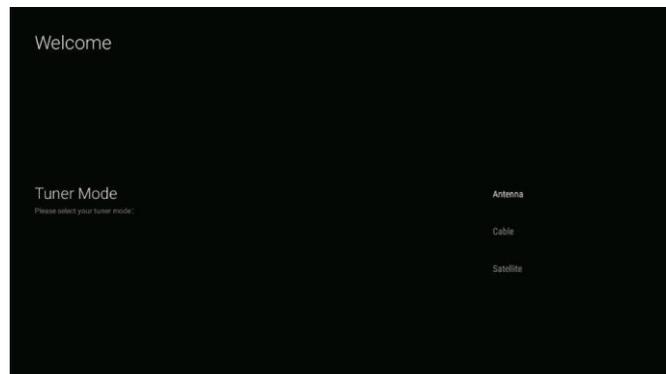


Шаг 7: Войдите в интерфейс поиска.

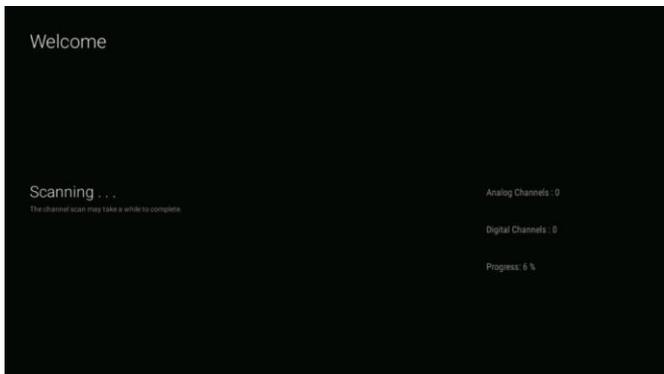

Шаг 8: Мастер загрузки настроен.

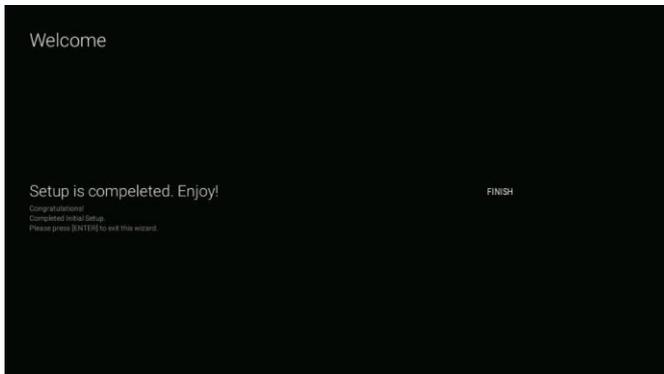

Шаг 9: Войдите в интерфейс Дисклеймера, нажмите «Принять», чтобы войти в интерфейс ТВ.

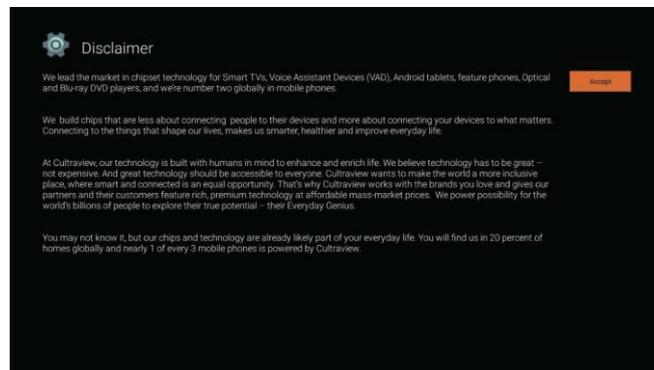

Если режим ТВ выбран как домашний, вы можете войти в домашний интерфейс после завершения работы мастера:




В противном случае будет осуществлен вход в интерфейс воспроизведения программ:



Главное меню


Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить главное меню. Главное меню разделено на: панель каналов, панель инструментов и панель записи.

2.1 Панель каналов/Channels

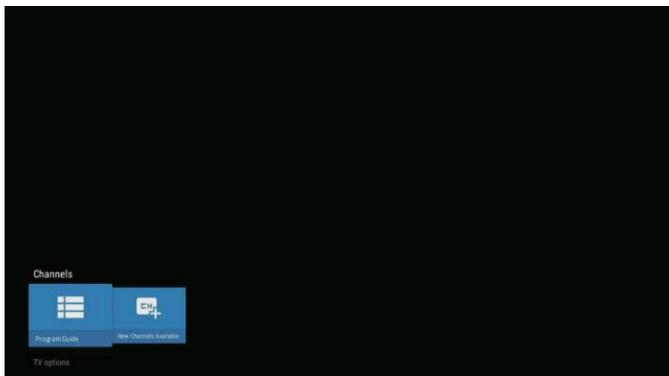


Program Guide позволяет пользователям просматривать информацию о программах. New Channels Available - для поиска каналов.

2.2 Панель инструментов

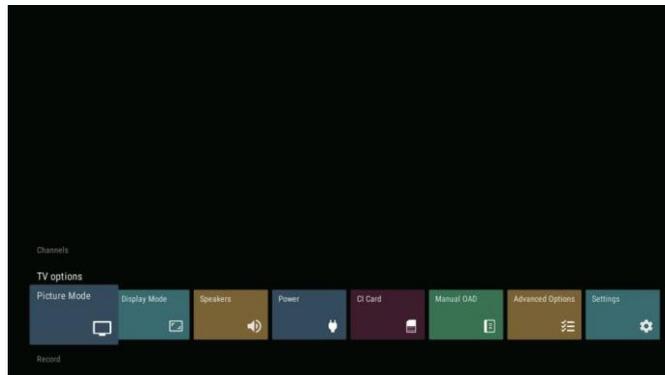


Picture Mode может относиться к Пункту 3.3 настройкам изображения.

При нажатии на Дополнительные параметры вы перейдете к следующему интерфейсу:

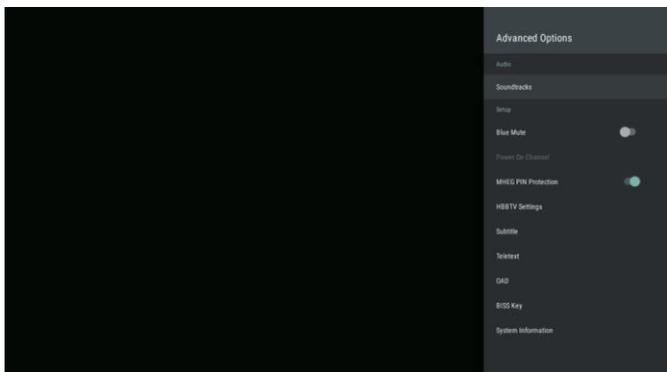

Расширенные настройки включают такие настройки, как звуковые дорожки и субтитры.

2.3 Панель записи

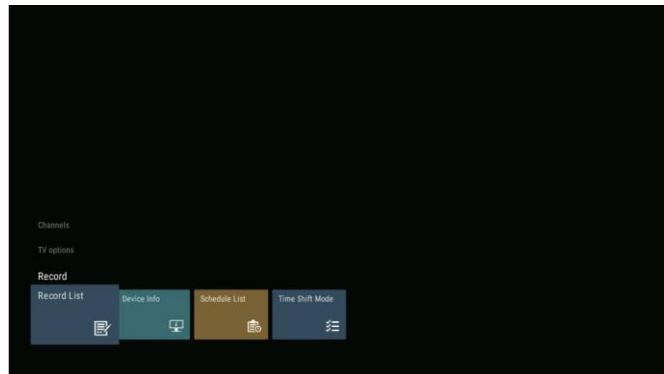


Панель записи	Описание
Record List	Просматривайте и управляйте списком записанных файлов
Device Info	Сведения об устройстве
Schedule List	Расписание просмотра, добавления и удаления пользователей

Панель записи	Описание
Time Shift Mode	Переключатель Time shift, пользователям необходимо включить режим Time shift, чтобы использовать функцию смещения извести


Настройки/Setting

Щелкните значок настроек на домашней странице, откроется страница настроек, как показано ниже:

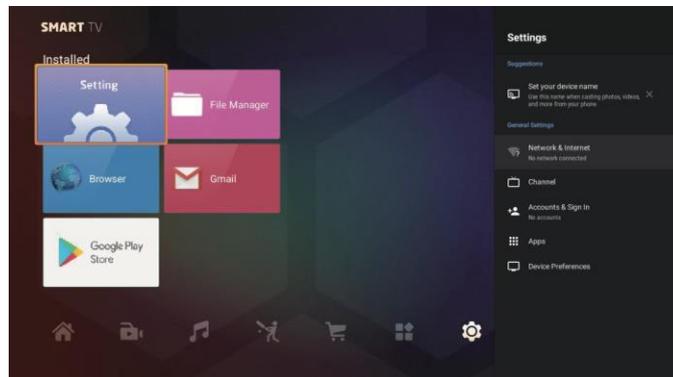

3.1 Сетевые настройки

Нажмите Network & Internet, чтобы перейти на страницу сетевых настроек, как показано ниже:

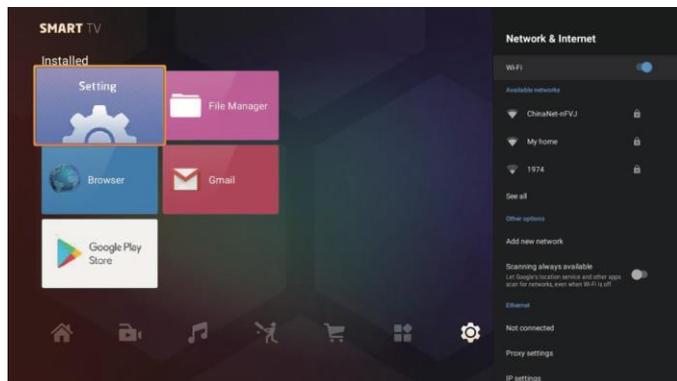


Пользователь может включить / выключить Wi-Fi, нажав кнопку ОК. Когда кнопка Wi-Fi включена, точка доступа Wi-Fi будет найдена автоматически. Щелкните точку доступа Wi-Fi и введите соответствующий пароль для подключения к сети.

Нажмите See All, чтобы увидеть все точки доступа Wi-Fi. Также можно нажать Add new network, чтобы добавить точки доступа Wi-Fi самостоятельно.

3.2 Настройки канала

Щелкните параметр канала, чтобы войти в интерфейс канала, как показано ниже:

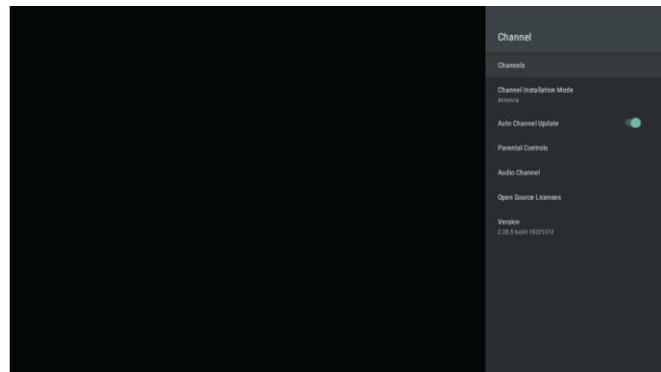


Параметр «Каналы» в основном предоставляет информацию о конфигурации канала пользователя и списке программ каналов. Параметр «Режим установки канала» позволяет пользователю выбрать режим канала. Параметр «Родительский контроль» позволяет пользователям шифровать некоторые каналы.

3.3 Настройки изображения

Setting → Device preferences → Picture


Вы можете просмотреть настройки изображения, как показано ниже:

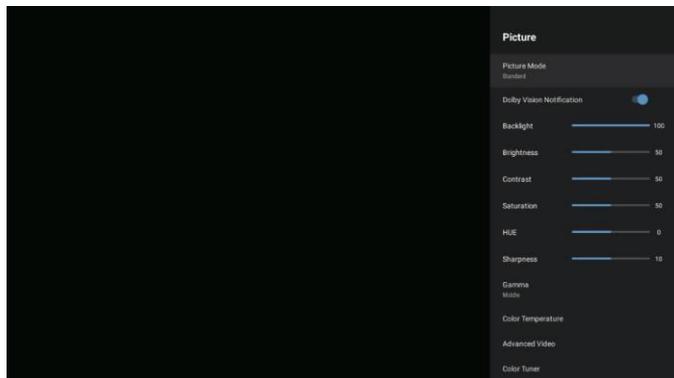

Примечание: В режиме User, можно настраивать пять значений: контрастность, яркость, подсветка, резкость, оттенок.

3.4 Настройки звука.

Setting → Device preferences → Sound

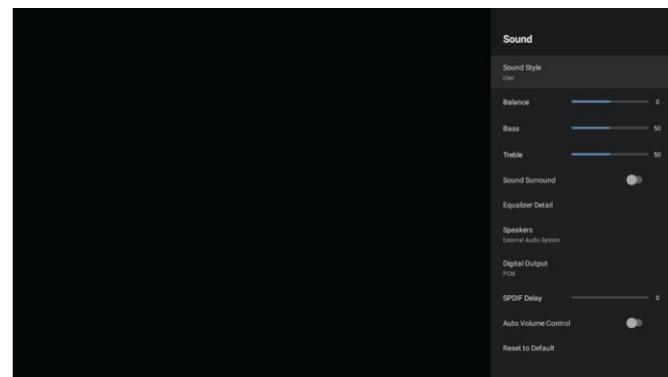


Вы можете просмотреть настройки звука, как показано ниже.

Примечание: В режиме User, можно настроить три значения: Баланс, Низкие частоты и Высокие частоты.

Диспетчер файлов

Щелкните значок USB в правом верхнем углу домашней страницы, чтобы перейти на страницу диспетчера файлов. Как показано ниже:

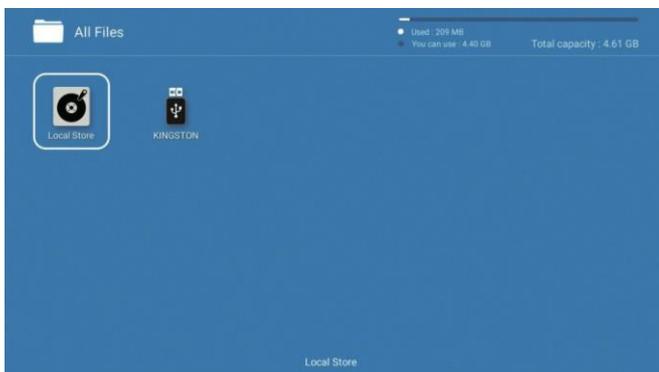

Щелкните соответствующую букву диска, чтобы просмотреть содержимое файла на USB, и выберите файл для просмотра или воспроизведения.




Изображение

Щелкните изображение, чтобы войти в интерфейс воспроизведения изображения, как показано ниже, нажимайте клавиши влево и вправо для перемещения курсора и выполняйте различные операции в соответствии с подсказками. Функции значков в правой части интерфейса сверху вниз: информация об изображении, уменьшение, увеличение, список воспроизведения.




Музыка

Щелкните музыкальный файл, чтобы войти в интерфейс воспроизведения музыки, как показано ниже. Нажимайте левую и правую клавиши, чтобы перемещать курсор и выполнять различные операции в соответствии с подсказками.

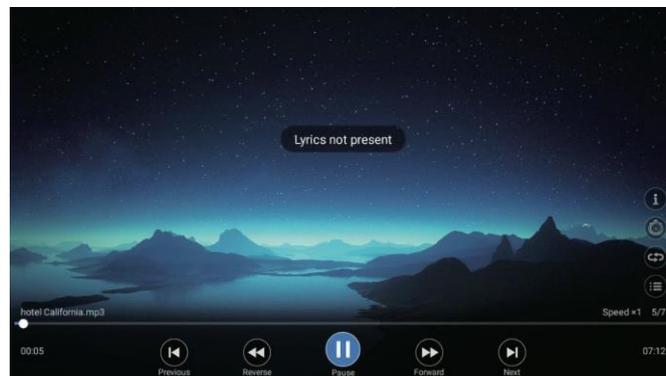

Фильм

Щелкните видеофайл, чтобы войти в интерфейс воспроизведения видео, как показано ниже, нажимайте левую и правую клавиши для перемещения курсора и выполняйте различные операции в соответствии с подсказками.

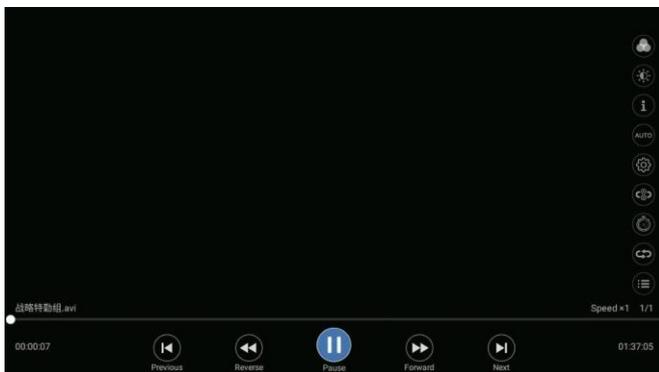

Технические характеристики

Модель	24MH01BS	32MH02BS 32MH02WS	39MH01BS	43MF02BS 43MF02WS 43MF02GS 43MF02SS	43MF03BS 43MF03WS 43MF03SS	50MU01B 50MU02BS 50MU03BS	55MU02BS
Яркость	200 кд / м2						
Контраст	3000:1						
Размер дисплея	23.6"	32"	38.5"	43"	43"	50"	58"
Количество пикселей (В×Ш)	1366x768	1366x768	1366x768	1920x1080	3840x2160	3840x2159	3840x2160
Время отклика	8мс						
Время жизни светодиода	30000 часов						
Цвета дисплея	16.7м						
Питание							
Входное напряжение	АС 100-240В ~ 50 / 60Гц						

Модель	24MH01BS	32MH02BS 32MH02WS	39MH01BS	43MF02BS 43MF02WS 43MF02GS 43MF02SS	43MF03BS 43MF03WS 43MF03SS	50MU01B 50MU02BS 50MU03BS	55MU02BS
Потребляемая мощность	< 36Вт	< 45Вт	< 65Вт	< 75Вт	< 75Вт	< 75Вт	< 105Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 1В						
Энергетическая эффективность	А класс						
Выходы							
AV IN	RCA typex1						
AV OUT/COAX	1						
YPbPr	RCA typex1						
HDMI	Тип А HDMIX1 (версия 1.3) / HDMIX3						
USB	USB (версия 2.0) x1 / USBX2						

Модель	24MH01BS	32MH02BS 32MH02WS	39MH01BS	43MF02BS 43MF02WS 43MF02GS 43MF02SS	43MF03BS 43MF03WS 43MF03SS	50MU01B 50MU02BS 50MU03BS	55MU02BS
PC	D-Sub 15-контактный тип						
PCAUDIO IN	1						
HP OUT	1						
Совместимость	SVGA / XGA / WXGA / WUXGA						
Аудиовыход (RMS)	5*2	7*2	7*2	7*2	7*2	10*2	10*2
Режим отображения	16:9						

Все устройства Manya снабжены наклейками, которые содержат серийный номер устройства. В серийном номере зашифрована информация о дате выпуска устройства.



Устранение неполадок

Перед тем как обращаться в сервисный центр, проверьте следующий список для решения возникшей проблемы.

Проблема	Решение
Телевизор не включается	Убедитесь, что шнур питания подключен. Возможно, батареи в пульте дистанционного управления полностью разряжены. Замените батареи.
Нет изображения и звука	Проверьте интерфейсный кабель между телевизором и антенной / кабельным ТВ. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления.
Плохая картинка, но хороший звук	Проверьте интерфейсный кабель между телевизором и антенной / кабельным ТВ. Попробуйте другой канал. У станции могут быть проблемы с трансляцией. Отрегулируйте параметры яркости / контрастности в меню Видео.

Проблема	Решение
Нет звука, изображение в норме	Звук может быть отключен. Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку TV на пульте дистанционного управления , а затем нажмите кнопку INPUT несколько раз, чтобы выбрать источник.
Звуковые помехи	Отодвиньте любое инфракрасное оборудование от телевизора.
В режиме HDMI от ПК экран обрезается	При использовании входного сигнала HDMI 1080P от ПК, пожалуйста, установите необходимое «Соотношение сторон» или «Режим ПК, чтобы изображение могло полностью поместиться на дисплей без обрезки.

Светодиодная панель TFT использует панель, состоящую из субпикселей, для производства которой требуется сложная технология. Однако на экране может быть несколько ярких или темных пикселей. Эти пиксели никак не влияют на производительность продукта.

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Транспортировка электроприборов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Для перевозки прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, исключая возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70%.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного изделия может негативно повлиять на окружающую среду и

здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации.

Для получения более подробной информации о переработке изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 5 лет
Гарантийный срок - 2 года с даты продажи

Импортер:

ООО «Реванш»
410506, Вольский тракт, 14, пос. Расково,
Саратовская область, Россия.
тел: +7 8452 746 746

Авторизованный сервисный центр:

ООО «Сервисный центр «Реванш»
Вольский тракт, 14/1, Саратовский р-н, Россия
ул.им.Чапаева В.И., 32/36, Саратов, Россия
тел: +7 8452 744 566

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

mymanya.ru

EAC CE 