# Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

MANYA

# ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**EK001G**
**EK002G**
**EK003SS**

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

# Содержание


Меры безопасности и предосторожности 8
Подготовка 11
Эксплуатация 11
Обслуживание и чистка 12
Неисправности и способы их устранения 13
Технические характеристики 14
Условия транспортировки, хранения и утилизации 15
Гарантия и ремонт 16
Гарантийный талон 18

mymanya.ru

# Меры безопасности и предосторожности

Чайник предназначен для кипячения воды.

Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по назначению.

**Внимание:** Для любого требуемого обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом.

**Внимание:** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

## Информация по безопасности

1. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
2. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной упаковкой и упаковочным материалом.
3. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений.
4. Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
5. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
   - не касайтесь корпуса прибора и воды;

- немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.

6. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить перед дальнейшим использованием. Шнур должен быть заменен специалистом в сервисном центре, аккредитованном для данной процедуры.
7. Любые ремонтные работы должны производиться в авторизованном сервисном центре. Лицам, не имеющим специальной подготовки, запрещено производить какие-либо действия по ремонту или обслуживанию изделия.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями.
9. Не разрешайте детям играть устройством.
10. Не допускайте, чтобы дети играли с пластиком от упаковки. Это может привести к удушению.
11. Оставьте достаточно места для подключения и извлечения штепсельной вилки. Физическое отключение штепсельной вилки - это единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
12. Избегайте попадания влаги на внешнюю часть изделия, подставку и шнур питания.
13. Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений.
14. Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.п.).
15. Не переполняйте чайник. Руководствуйтесь отметкой максимального уровня.
16. При пополнении уровня воды, во избежание ожога будьте осторожны с горячим паром при открывание крышки.

17. Закрывайте крышку плотно, но без лишних усилий.
18. Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте прибор другими жидкостями.
19. Не используйте абразивные чистящие средства.
20. Не включайте чайник когда в нем отсутствует вода. При сухом закипании, отключите прибор и позвольте ему остыть перед дальнейшим использованием.
21. Во избежание опрокидывания прибора, устанавливайте его только на устойчивую ровную поверхность.
22. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами.
23. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, держитесь за вилку.
24. Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
25. Не передвигайте прибор во время эксплуатации.
26. Если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо убрать на хранение.
27. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
28. Не храните внутри прибора какие-либо посторонние предметы.
29. Во избежание возникновения пожара не загораживайте вентиляционные отверстия в крышке прибора.
30. Производитель и дистрибьютор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии за использование прибора не в соответствии с данной инструкцией.

# Подготовка

**Внимание:** После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Распакуйте прибор

Протрите корпус прибора мягкой влажной тряпкой.

Для устранения посторонних запахов из нового прибора перед первоначальным использованием вскипятите воду в чайнике, добавив в нее сок 1-3 лимонов или пакетик лимонной кислоты. Оставьте раствор на 12 часов, затем снова прокипятите.

Слейте раствор и аккуратно сполосните чайник изнутри, не допуская попадания воды на электрические контакты.

При необходимости повторите процедуру.

# Эксплуатация

## Залив воды

Снимите чайник с базы питания и наполните его, открыв крышку. Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.5 л воды (ниже отметки “MIN”). Не наливайте больше 1.7 л воды (выше отметки “MAX“), иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

## Включение

Установите наполненный водой чайник на базу питания и подключите шнур питания к электросети. Включите чайник, при этом загорится световой индикатор.

## Выключение

При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.

**Внимание:** Ваш чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

### Повторное включение

Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

# Обслуживание и чистка

Слейте всю воду через горловину, открыв крышку.

**Внимание:** Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и дайте ему полностью остыть (нагревательный элемент некоторое время после использования остается горячим).

**Внимание:** Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой.

Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем – насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.

Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

**Внимание:** Запрещается использовать для чистки прибора посудомоечную машину!

# Неисправности и способы их устранения

Ниже описаны некоторые типичные проблемы, которые могут возникнуть при использовании.

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Горячая вода выливается | Уровень воды выше максимальной отметки | Слить лишнюю воду |
| Прибор не работает | Отсоединен от источника питания | Подсоедините вилку к розетке питания |
| Горячая вода имеет неприятный запах | При первом использовании у воды может быть легкий запах пластика | Запах пластика у воды исчезнет после нескольких использований |
| В горячей воде содержится белое или блестящее вещество | Богатая минералами вода может легко приводить к образованию накипи | Используйте лимонную кислоту |

# Технические характеристики

| Модель | EK001G | EK002G | EK003SS |
|---|---|---|---|
| Объем | 1,7л | 1,7л | 1,7л |
| Мощность | 2200Вт | 2200Вт | 2200Вт |
| Материал корпуса | Стекло | Стекло | Нерж.сталь |
| Контроллер | Strix | Strix | Strix |
| Подсветка корпуса | Есть (голубая) | Есть (голубая) | Нет |

Все устройства Manya снабжены наклейками, которые содержат серийный номер устройства. В серийном номере зашифрована информация о дате выпуска устройства.

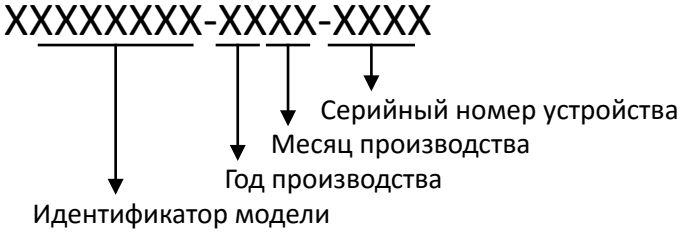

# Условия транспортировки, хранения и утилизации

Транспортировка электроприборов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Для перевозки прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, исключая возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70%.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного изделия может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации.

Для получения более подробной информации о переработке изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

# Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 года

**Производитель:**

ООО «Компания электронных приборов Шаосин Даи»
ул.Машань, Индустриалбный парк Суньдуань, Шаосин, Чжецзян, Китай.

**Импортер:**

ООО «Реванш»
410506, Саратовская область, г. Саратов, п. Расково, Вольский тракт стр. 14
тел: +7 8452 746 746

**Авторизованный сервисный центр:**

ООО «Сервисный центр «Реванш»
Саратовская область, г. Саратов, п. Расково, Вольский тракт стр. 14/1
ул.им.Чапаева В.И., 32/36, Саратов, Россия
тел: +7 8452 744 566

# Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.