Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

MANYA

СПЛИТ-СИСТЕМА

RCS072	RCS072I
RCS092	RCS092I
RCS122	RCS122I
RCS182	RCS242

mymanya.ru

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники бренда MANYA!

Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и эксплуатацией устройства. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Содержание

Описание	7
Меры безопасности и предосторожности	7
Устройство кондиционера	10
Пульт дистанционного управления	12
Условия эксплуатации	16
Уход и техническое обслуживание	17
Монтаж сплит-системы	20
Поиск и устранение неисправностей	21
Технические характеристики	23
Условия транспортировки, хранения и утилизации	25
Гарантия и ремонт	26
Гарантийный талон	27

Описание

Бытовой кондиционер воздуха настенного типа с наружным и внутренним блоком (сплит-система) предназначен для создания комфортной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещения.

Сплит-система осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

Меры безопасности и предосторожности

Используйте напряжение питания в соответствии с требованиями указанными в руководстве и на устройстве. В противном случае могут произойти сбои, представляющие опасность для жизни, или возгорание.

Не допускайте попадание грязи в вилку или розетку.

Надежно присоединяйте шнур источника питания во избежание получения удара электрическим током или возгорания.

Не отключайте автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте шнур из розетки в процессе работы устройства. Это может привести к возгоранию.

Ни в коем случае не разрезайте и не пережимайте шнур источника питания, так как вследствие этого шнур питания может быть поврежден.

В случае повреждения шнура питания можно получить удар электрическим током или может произойти возгорание.

Никогда не наращивайте кабель питания, так как это может привести к перегреву и явиться причиной возгорания.

Не применяйте розетку для одновременного питания другой электрической техники. Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.

Не вытаскивайте вилку питания из розетки, держась за кабель питания, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Обязательно вынимайте вилку питания из розетки в случае длительного простоя сплит-системы.

Не загораживайте воздухозаборное воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков. Это может вызвать падение мощности сплит-системы и привести к нарушению его работы.

Ни в коем случае не вставляйте палки или аналогичные предметы во внешний блок прибора, так как вентилятор вращается при высокой скорости и такое действие может стать причиной получения телесного повреждения.

Не допускайте попадание на Вас в течение длительного времени охлажденного воздуха, так как это вредно для Вашего здоровья. Рекомендуется отклонить направление воздушного потока таким образом, чтобы проветривалась вся комната.

Отключите прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае, если произошел сбой в работе.

Не проводите ремонт сплит-системы самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, это может стать причиной поломки кондиционера, а также удара электрическим током или возгорания.

При проведении чистки кондиционера необходимо прекратить работу сплит-системы, отключив подачу питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей, существует опасность воспламенения.

Не допускайте попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту.

Не касайтесь функциональных кнопок влажными руками.

Убедитесь в том, что стена для установки блока сплит-системы достаточно прочная. В противном случае возможно падение блоков, сопровождающееся поломками, травмами и т.д.

Не допускайте попадания каких-либо предметов на внешний блок кондиционера.

Кондиционер должен быть заземлен.

При появлении признаков горения или дыма, отключите электропитание и свяжитесь с сервисным центром. Если возгорание или задымление не прекратилось после отключения сплит-системы, примите необходимые меры после возгорания, незамедлительно обратитесь в службу спасения.

Устройство защиты компрессора

Для защиты кондиционера предусмотрена 3-минутная задержка пуска компрессора после включения сплит-системы.

Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому его необходимо чистить не реже одного раза в две недели.

Не открывайте двери и окна слишком часто. Это поможет Вам сохранить комфортную температуру воздуха в помещении.

В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения закрывайте шторы.

Пользуйтесь таймером для задания времени включения и отключения кондиционера.

Устройство кондиционера

1. Дисплей
2. Корпус
3. Основание корпуса
4. Крышка корпуса
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. Воздушный фильтр
8. Кнопка включения/выключения кондиционера
9. Пульт дистанционного управления
10. Трубы для хладагента*
11. Трубы отведения конденсата*
12. Кабель питания
13. Межблочный кабель*
14. Трубы для хладагента*
15. Сервисные вентили

* Не входят в комплект

Примечание: Рисунок приведен в качестве справочной информации и может иметь внешние отличия от реального прибора.

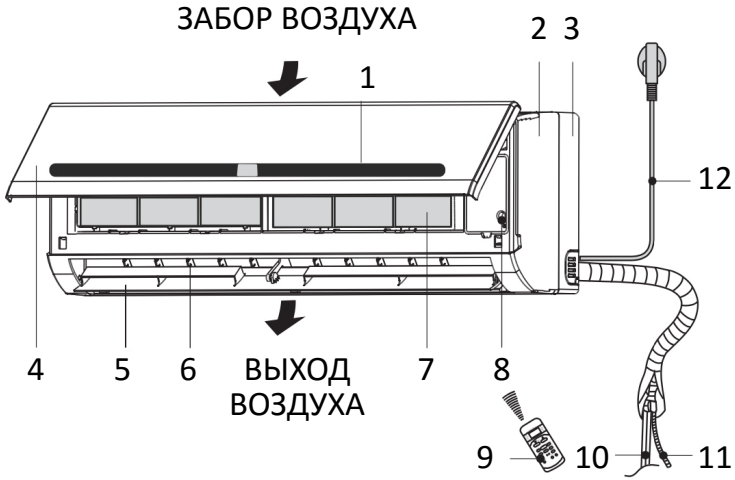

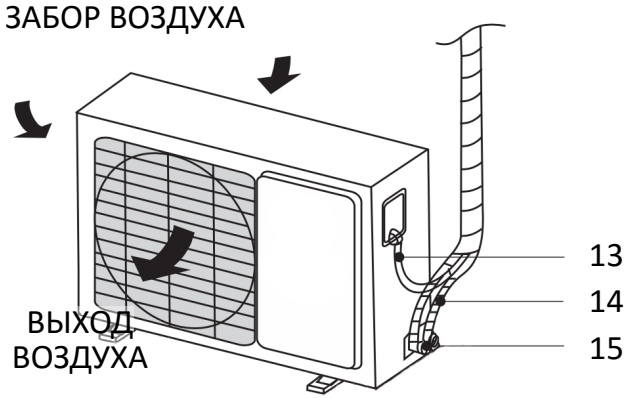

Панель индикации

1. Режим охлаждения (COOL).
2. Режим обогрева (HEAT).
3. Индикатор температуры.
4. Индикатор настройки температуры и времени работы таймера.
5. Индикатор работы режима SLEEP.
6. Индикатор включения/выключения

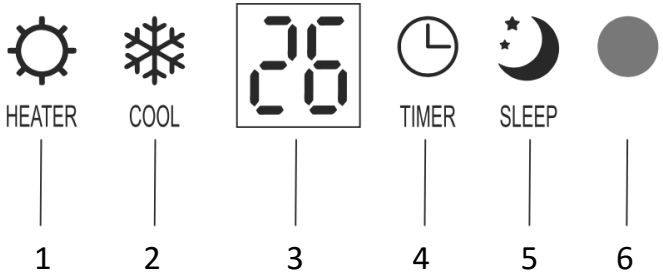

mymanya.ru

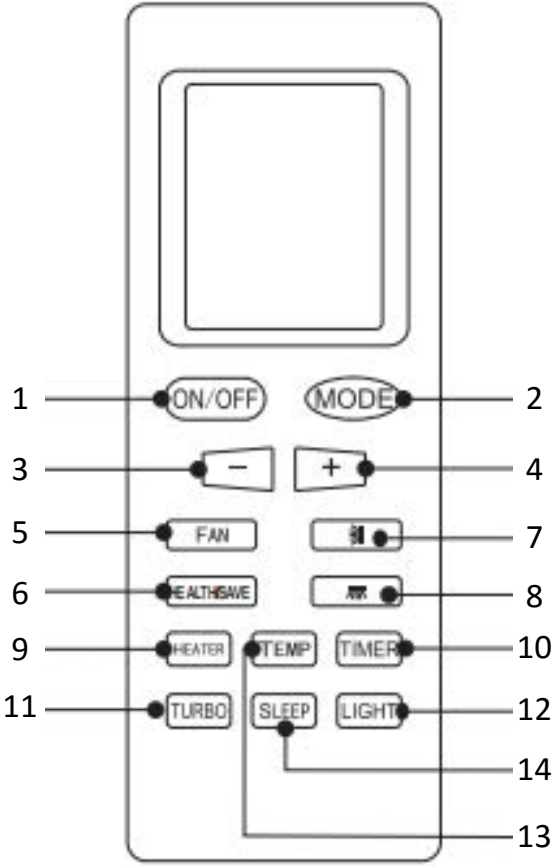

Пульт дистанционного управления

1. **Кнопка ON/OFF**
   Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить кондиционер. Это очистит существующие настройки таймера и режим SLEEP.

2. **Кнопка MODE**
   Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из режимов работы:

   AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
   (Авто) (Охлаждение) (Осушение) (Обогрев) (Вентилятор)

3. **Кнопка «Минус»**
   Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить заданную температуру в помещении или время для таймера.

4. **Кнопка «Плюс»**
   Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить заданную

температуру в помещении или время для таймера.

5. **Кнопка FAN**
   Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать скорость вентилятора:

   LOW → MID → HIGH → AUTO
   (Низкая) (Средняя) (Высокая) (Авто)

6. **Кнопка ECO (HEALTH/SAVE)**
   Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

7. **Кнопка**
   Нажмите эту кнопку для включения или выключения автоматического движения вертикальных заслонок влево-вправо.

8. **Кнопка**
   Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

9. **Кнопка HEATER**
   Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

10. **TIMER**
    При включенном кондиционере нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер для его выключения, или выключите кондиционер, чтобы установить таймер для его включения. Нажмите кнопку TIMER один раз, индикатор ON/OFF будет мигать. Нажмите кнопку «Плюс» или кнопку «Минус», чтобы установить время, в течение которого устройство будет включаться или выключаться. Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы подтвердить выбранную настройку.

    Если настройка таймера подтверждена, то повторное нажатие кнопки TIMER ее отменит.

11. **Кнопка TURBO**
    Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить режим ТУРБО.

12. **Кнопка LIGHT**
    Нажмите эту кнопку, чтобы включить или

выключить подсветку пульта дистанционного управления.

13. **Кнопка TEMP**
    Независимо от того, горит ли индикатор на панели или нет, нажмите эту кнопку, и индикатор мигнет четыре раза.

14. **Кнопка SLEEP**
    Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим SLEEP.
    Чтобы включить или отключить функцию автоматического перезапуска в режимах COOL и HEAT нажмите кнопку SLEEP 10 раз в течение восьми секунд.

Использование пульта

Перед первым использованием пульта дистанционного управления установите батарейки и убедитесь, что полюса «+» и «-» установлены правильно.

В пульте дистанционного управления используются два щелочных элемента питания.

Сдвиньте нижнюю крышку пульта дистанционного управления и установите, соблюдая указанную полярность, элементы питания, после чего установите крышку на место.

Располагайте пульт дистанционного управления в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и на расстоянии, не превышающем 8 метров (это особенно важно при работе с таймером).

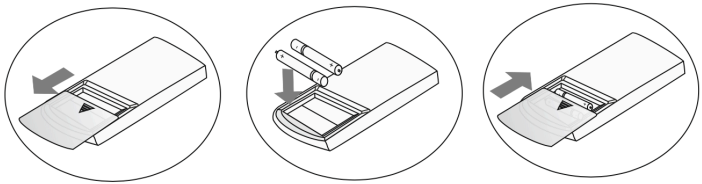

Не допускайте падение пульта дистанционного управления и попадание жидкости на него. Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей.

Если пульт дистанционного управления не работает нормально, то извлеките батарейки на 30 секунд, а затем установите их снова. Если это не помогло, то замените батарейки.

При замене батарей не смешивайте новые батарейки со старыми и не используйте батарейки разных типов, которые могут привести к выходу из строя пульта дистанционного управления.

Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, то сначала извлеките батарейки. Утилизируйте выброшенные батарейки надлежащим образом.

Условия эксплуатации

Если указанные условия эксплуатации не соблюдены, то срабатывает устройство защиты, что ведет к нарушению нормальной работы кондиционера.

Если кондиционер работает в режиме охлаждения при высокой относительной влажности (более 80%), то в лопатках заслонок может образовываться конденсат и стекать на пол.

Режим работы	Температура в помещении	Температура на улице
COOLING (Охлаждение)	17 / 30 °C	18 / 43 °C
HEATING (Обогрев)	0 / 30 °C	-7 / 24 °C
DRY (Осушение)	17 / 30 °C	11 / 43 °C

Перебои электропитания

При перебоях электропитания предусмотрена функция автоматического включения кондиционера в том же режиме, что и до момента пропажи напряжения.

Гроза или работающий рядом радиотелефон могут вызвать нарушения нормальной работы кондиционера.

В этом случае отключите и снова включите электропитание, затем нажмите кнопку «on/off» (вкл./выкл.) на пульте дистанционного управления.

Уход и техническое обслуживание

Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления

Прежде чем приступить к чистке, выньте вилку из розетки.

Чистку внутреннего блока и пульта выполняйте сухой мягкой тканью.

Внимание! Запрещено чистить пульт дистанционного управления влажной тканью.

Если внутренний блок сильно загрязнен, то смочите мягкую ткань водой.

Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вытрите насухо тканью.

Внимание! Не используйте для чистки бензин, растворители, чистящие порошки и другие химически активные вещества.

Чистка фильтров

Проводить чистку моющегося и дезодорирующего фильтров необходимо регулярно, так как загрязнение фильтров приводит к снижению тепло- и холодопроизводительности кондиционера.

Перед тем, как приступить к чистке, выньте вилку из розетки.

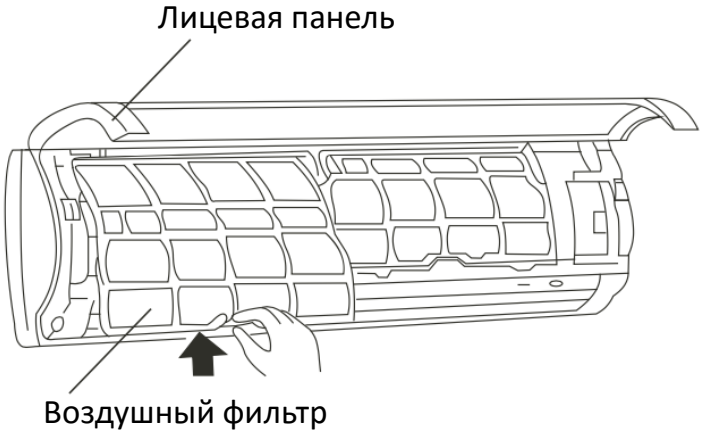

Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните его вниз.

Извлеките дезодорирующий фильтр из моющегося фильтра.

Дезодорирующий фильтр

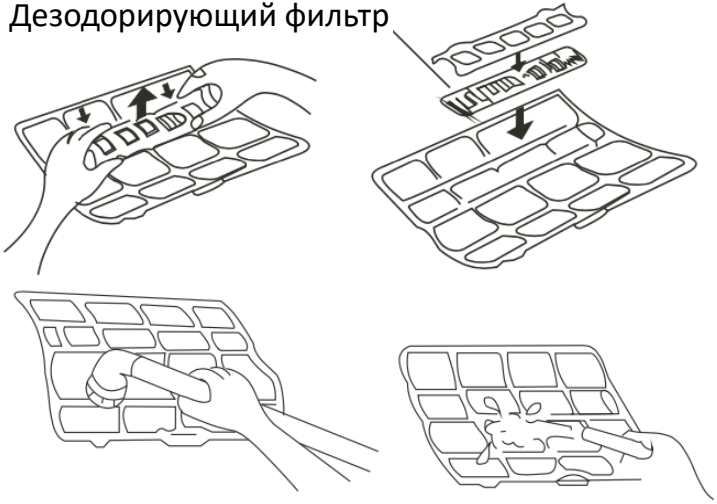

Очистите моющийся фильтр с помощью воды или пылесоса и высушите его.

Очистите дезодорирующий фильтр.

Выньте электростатический фильтр из рамки, как показано на рисунке (не эксплуатируйте сплит-систему без электростатического фильтра).

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не касайтесь электростатического фильтра в течение 10 минут после открытия воздухозаборной решетки.

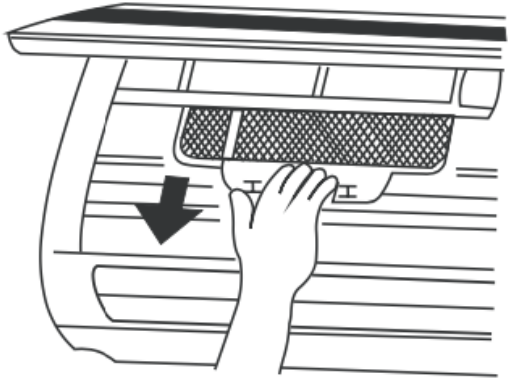

Помойте фильтр слабым моющим средством или водой и просушите его на солнце в течение двух часов.

Перед установкой фильтра на место проверьте не повреждены ли разрядный электрод и рамка.

Установите электростатический фильтр в исходное положение.

Угольный фильтр / электростатический фильтр

Эти фильтры следует чистить очень осторожно.

Поместите фильтр в мыльный раствор на 20 минут, затем прополощите и высушите в течение 3 часов.

После 4-5 чисток фильтр необходимо заменить.

Перед длительным перерывом в эксплуатации кондиционера

Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.

Отключите кондиционер и выньте вилку из розетки.

Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.

Монтаж сплит-системы

Внимание! Монтаж должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера.

В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата. Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, то обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.

Не эксплуатируйте сплит-систему при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля и при любом нарушении нормальной работы сплит-системы обратитесь в сервисный центр.

Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.

По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока, так как это может привести к снижению тепло- и холодопроизводительности.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр.

Неисправности:

Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через 2-3 минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.

Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.

Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.

Плохо работает приемник сигналов пульта дистанционного управления или выключатель кондиционера.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание.	Подождите пока возобновится электропитание.
	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	В пульте дистанционного управления разрядились элементы питания.	Замените элементы питания.
	Кондиционер отключился по таймеру.	Отмените настройку таймера.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Недостаточная холодо- и теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме обогрева) температура воздуха в помещении.	Правильно задайте температуру.
	Воздушный фильтр забит пылью.	Очистите воздушный фильтр.
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока.	Удалите посторонние предметы.
	Открыты двери или окна.	Закройте двери или окна.
Кондиционер не охлаждает и не обогревает	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока.	Удалите посторонние предметы и снова включите кондиционер.
	Активирована трехминутная задержка включения.	Немного подождите.

Если устранить неисправность не удалось, то обратитесь в Сервисный центр, назовите модель изделия и подробно опишите возникшую неисправность.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Технические характеристики

Модель	RCS072	RCS092	RCS122	RCS182	RCS242	RCS072I	RCS092I	RCS122I
Производительность охлаждения, кВт	2,0	2,5	3,3	4,95	6,8	2,0	2,5	3,3
Производительность обогрева, кВт	2,0	2,5	3,3	5,05	6,8	2,0	2,5	3,3
Рабочий ток (охлаждение), А	3,51	4,22	5,46	8,43	11,72	3,10	3,95	5,60
Рабочий ток (обогрев), А	3,37	4,08	5,62	8,67	11,72	3,04	3,95	5,60
Потребляемая мощность охлаждения, Вт	750	900	1165	1800	2500	660	850	1200
Потребляемая мощность обогрева, Вт	720	870	1200	1850	2500	650	850	1200
Рабочее напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Рабочая частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Тип хладогента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м³/ч	500/400/320	500/400/320	600/550/480	700/600/550	1050/950/800	600/500/420	600/500/420	650/550/480

mymanya.ru

Все устройства Manya снабжены наклейками, которые содержат серийный номер устройства. В серийном номере зашифрована информация о дате выпуска устройства.

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Транспортировка электроприборов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Для перевозки прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, исключая возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

Хранение электроприборов осуществляется в сухом и чистом помещении при температуре воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70%.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного изделия может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации.

Для получения более подробной информации о переработке изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Гарантия и ремонт

Компания-производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в уполномоченном сервисном центре техники, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Расчетный срок службы изделия - 7 лет
Гарантийный срок - 2 года с даты продажи

Производитель:

ООО «Компания по производству электрических приборов Шарбо Чжэцзян»
Восточная секция, 1ая зона Гуаньхайвэй, город Цыси, Чжэцзян, Китай

Импортер:

ООО «Реванш»
410506, Вольский тракт, 14, пос. Расково, Саратовская область, Россия.
тел: +7 8452 746 746

Авторизованный сервисный центр:

ООО «Сервисный центр «Реванш»
Вольский тракт, 14/1, Саратовский р-н, Россия
ул.им.Чапаева В.И., 32/36, Саратов, Россия
тел: +7 8452 744 566 или +7 8452 744 366
screvansh.ru

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства предоставляются изготовителем в рамках действующего законодательства в области защиты прав потребителей.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящей инструкции, являющейся в том числе и гарантийным талоном изделия, в котором обнаружены дефекты.

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Фирма продавец: _____

Штамп магазина: _____

Настоящая гарантия не распространяется:

- на дефекты и повреждения, возникшие в результате превышения пределов прочности, применяемых при изготовлении материалов;
- неправильной эксплуатации;
- естественного износа деталей, не влияющих на функциональные свойства;
- на изделия, ранее подвергавшиеся ремонту лицами и фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

mymanya.ru